fresco™

contemporary baby chair

chaise haute fresco / silla fresco / kindersitz fresco / seggiolone fresco / moderne kinderstoel

user guide

bloom®

bloombaby.com

illustration contents

Part List & Illustrations i1
Liste des pièces & Illustrations
Lista de piezas e Ilustraciones
Mitgeliefertes Zubehör & Abbildungen
Elenco delle parti & Illustrazioni
Onderdelenlijst & Illustraties

a
Basic Assembly i2-i3
Montage
Armado Básico
Grundaufbau
Assemblamento Della Base
Basis Installatie

b
Cradle Mode: suitable for 0 – 6 months i4-i6
Configuration Berceau (allongée): de 0 à 6 mois
Modo de Cuna: apropiado de 0 a 6 meses
Wiegenstellung: geeignet für 0 – 6 monate
Modalità Culla: usufruibile da 0 a 6 mesi
Baby Modus van 0 tot 6 Maanden

c
Highchair Mode: suitable for 6 months to 36 months i7-i10
Configuration Chaise Haute: de 6 mois à 36 mois
Modo de Silla Alta: para 6 meses a 36 meses
Hochstuhlstellung: geeignet für 6 – 36 monate
Modalità Seggiolone: sfruttabile da 6 a 36 mesi
Baby-peuterstoel Modus van 6 tot Maanden

d
Toddler Chair Mode: suitable for 36 months to 36 kg/79 lbs i11-i12
Configuration Chaise Enfant: de 36 mois à 5 ans (maximum 36 kg/79 lbs)
Modo de Silla Para Niño: para niños de 36 meses a 36 kg/79 lbs
Kleinkindstellung: geeignet für 36 monate bis 36 kg/79 Pfund
Modalità Sedia per Bambino: sfruttabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs
Kinderstoel Modus van 36 Maanden tot 36 kg/79 lbs

#01 swivel shaft

#14 swivel shaft housing

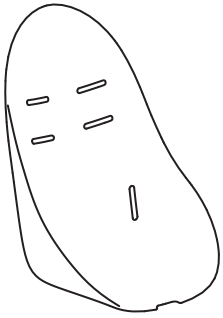

#05 seat pad

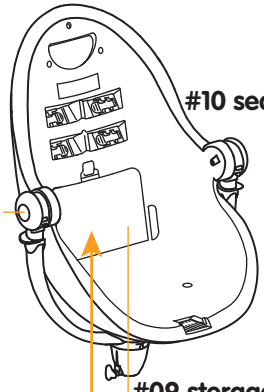

#10 seat unit

#08 dome caps

#09 storage compartment



#02 base

#03 mini tray

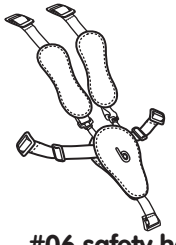

#06 safety harness

#11 safety bar

#12 'C' shaped clips

#13 crotch cover



#04 food tray

#07 footrest

a

– Basic Assembly
– Montage
– Armado Básico
– Grundaufbau
– Assemblamento Della Base
– Basis Installatie

a basic assembly

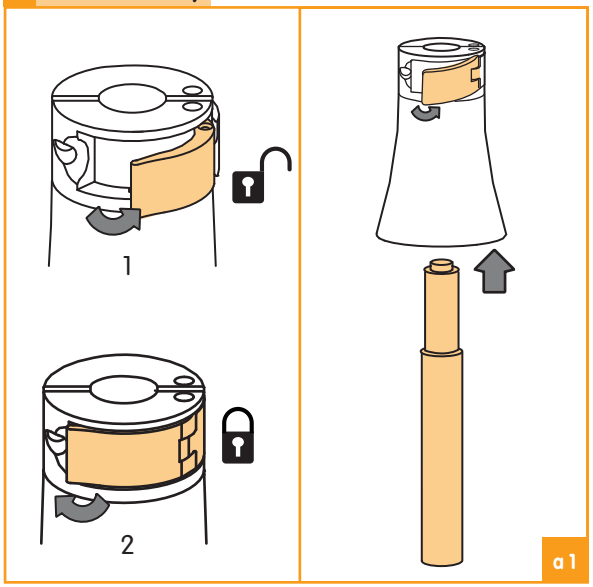

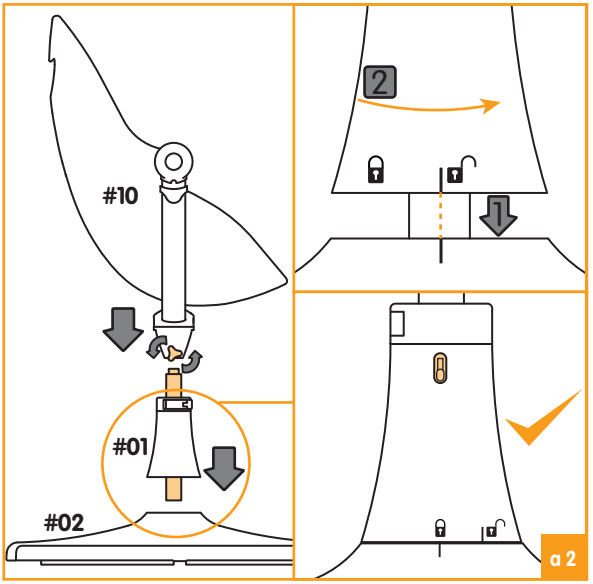

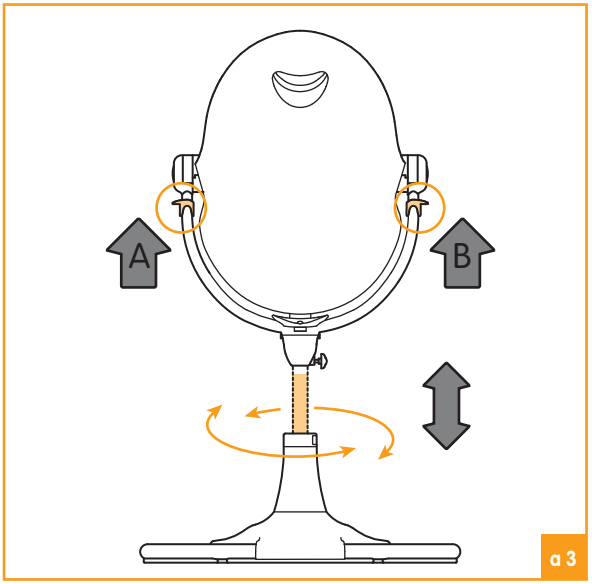

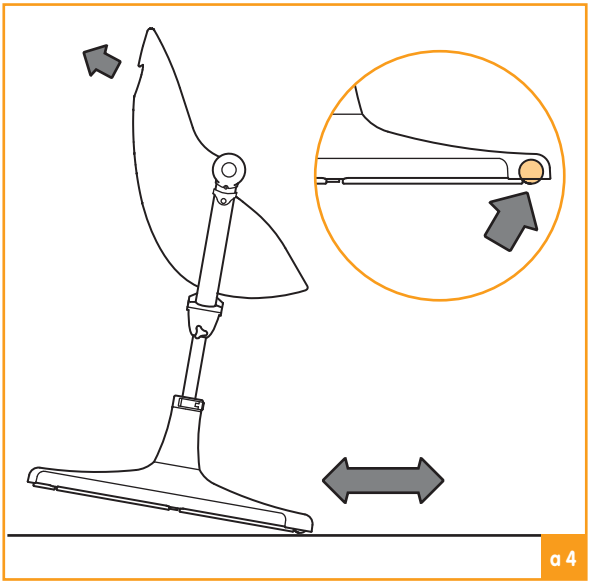

b

– Cradle Mode: suitable for 0 – 6 months
– Configuration Berceau (allongée): de 0 à 6 mois
– Modo de Cuna: apropiado de 0 a 6 meses
– Wiegenstellung: geeignet für 0 – 6 monate
– Modalità Culla: usufruibile da 0 a 6 mesi
– Baby Modus van 0 tot 6 Maanden

b cradle mode: 0 – 6 months

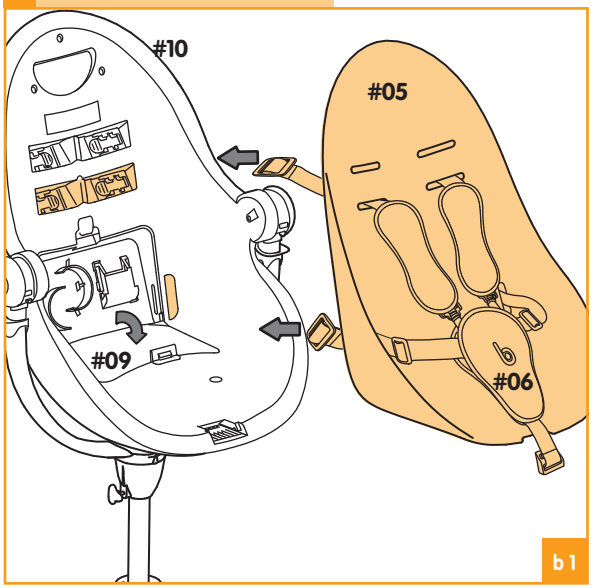

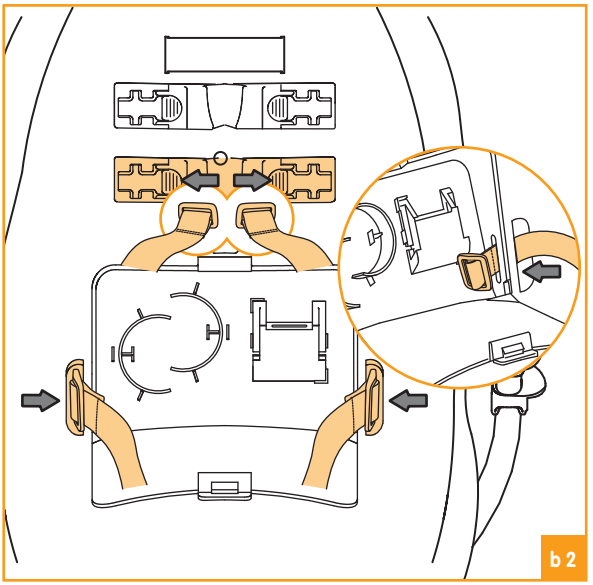

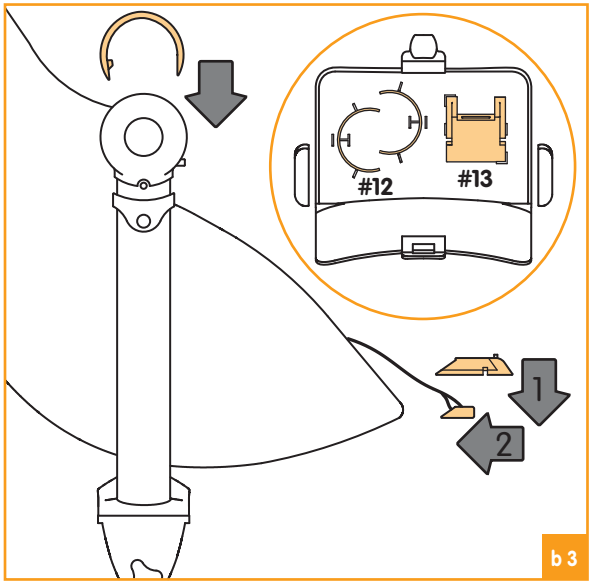

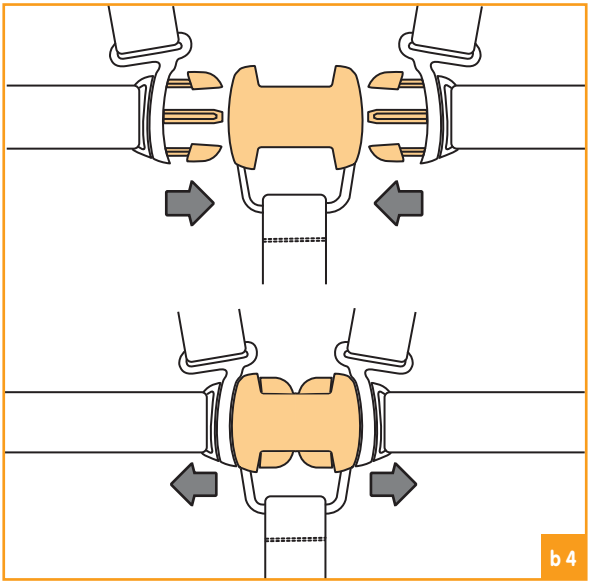

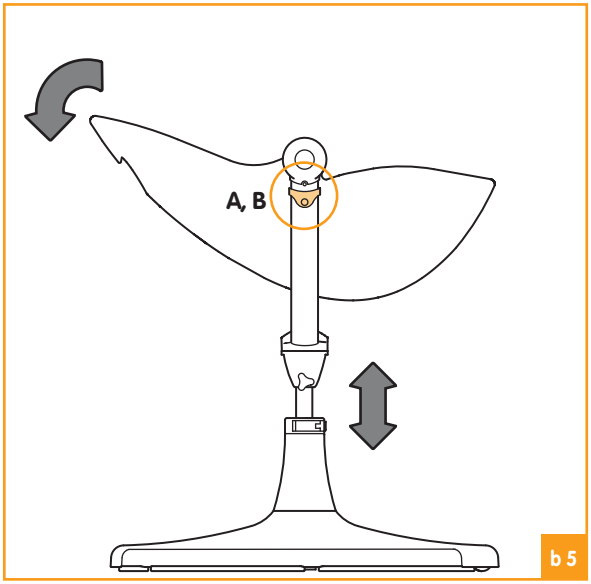
A, B
b 5

C

– Highchair Mode: suitable for 6 months to 36 months
– Configuration Chaise Haute: de 6 mois à 36 mois
– Modo de Silla Alta: para 6 meses a 36 meses
– Hochstuhlstellung: geeignet für 6 – 36 monate
– Modalità Seggiolone: sfruttabile da 6 a 36 mesi
– Baby-peuterstoel Modus van 6 tot 36 Maanden

c highchair mode: 6 – 36 months

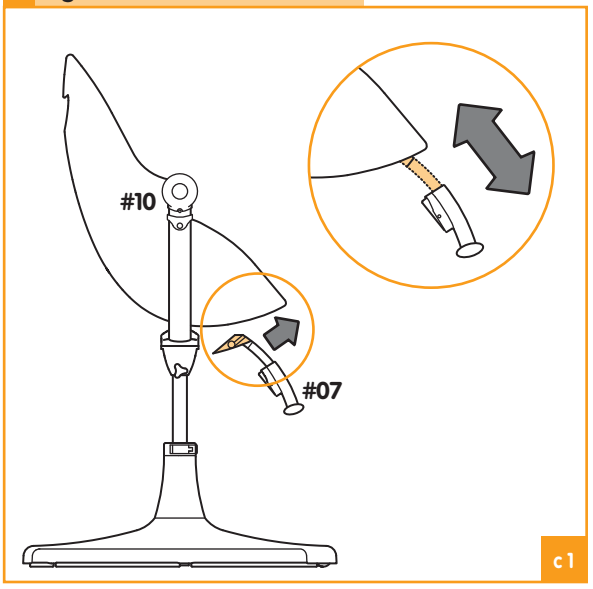

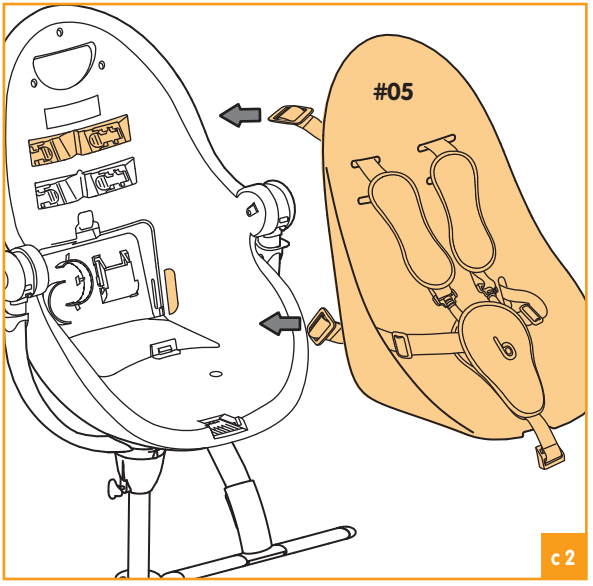

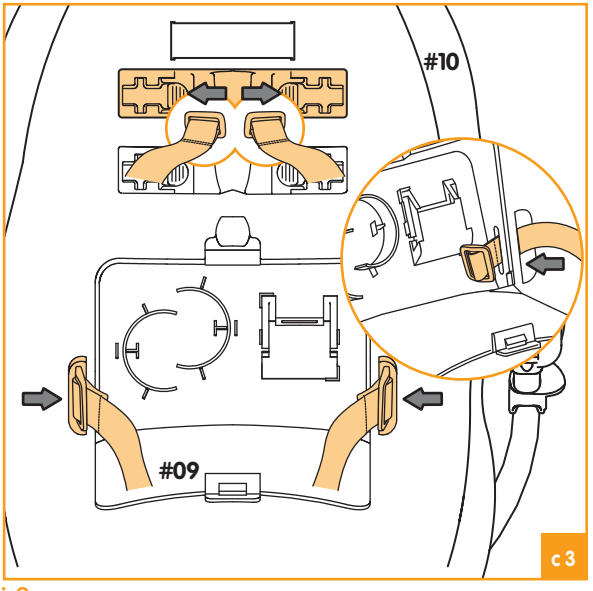

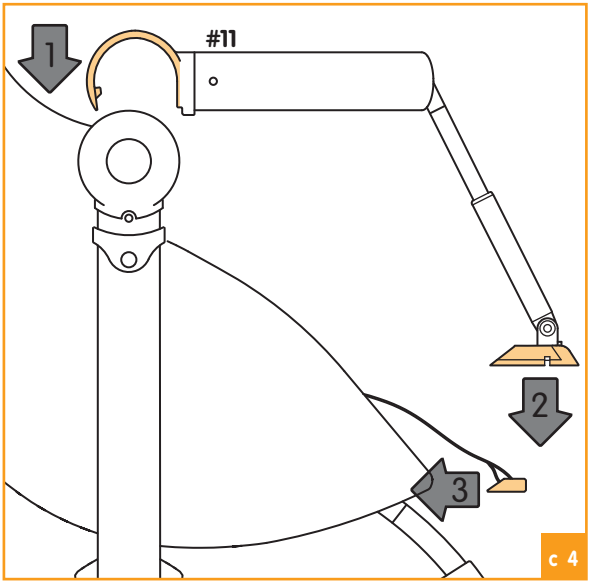

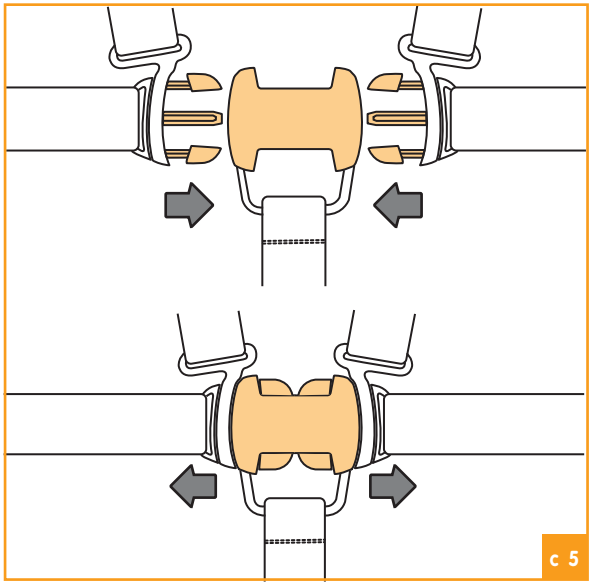
c 5

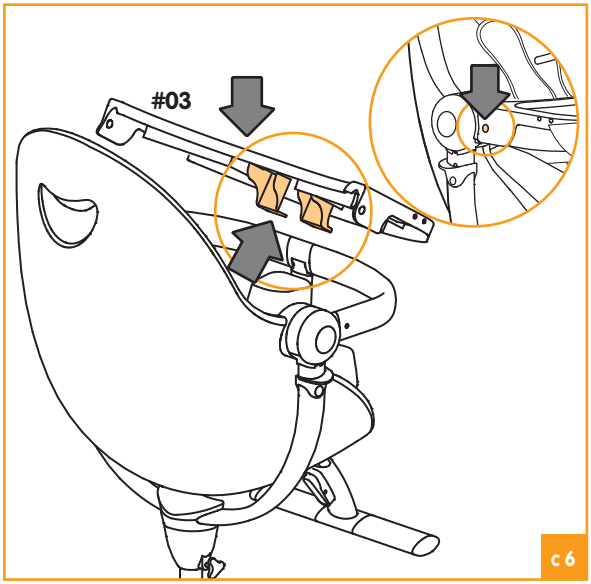
#03
c 6

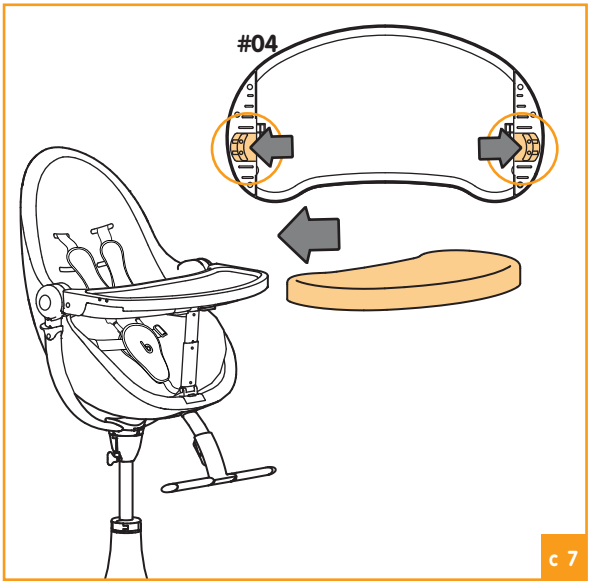
#04
c 7

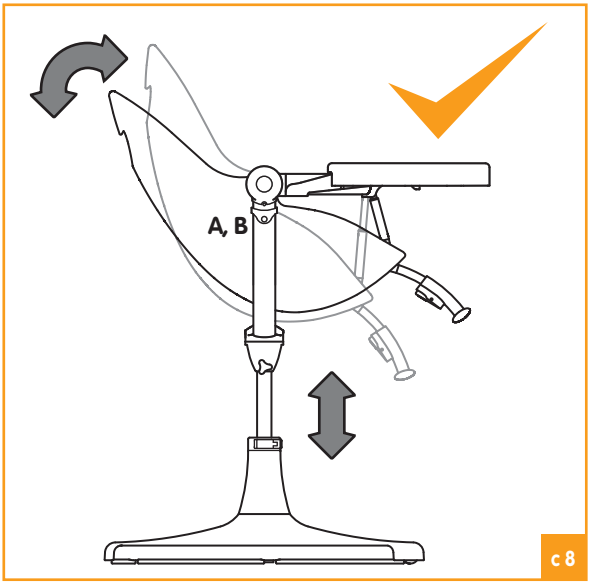
A, B
c 8

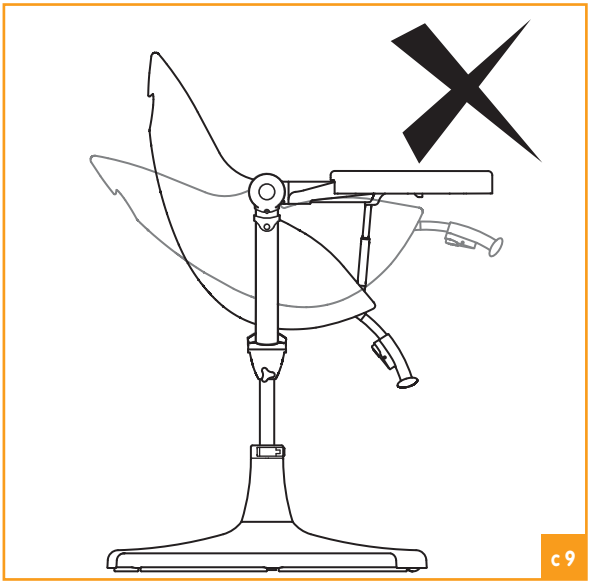

c 9

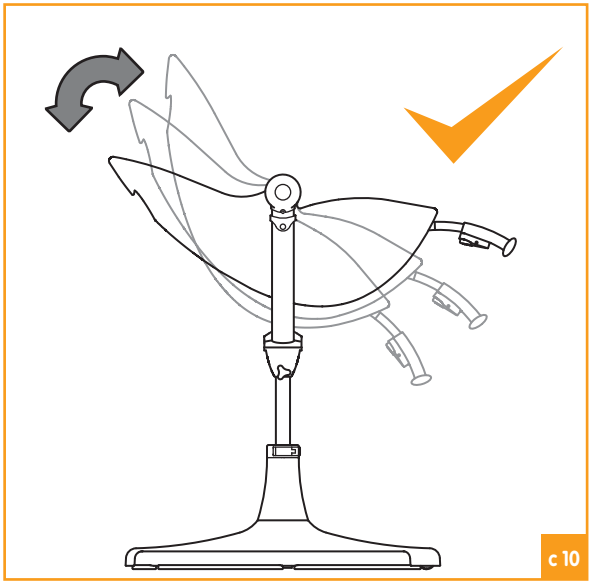

c 10

d

– Toddler Chair Mode: suitable for 36 months to 36 kg/79 lbs
– Configuration Chaise Enfant: de 36 mois à 5 ans (maximum 36 kg/79 lbs)
– Modo de Silla Para Niño: para niños de 36 meses a 36 kg/79 lbs
– Kleinkindstellung: geeignet für 36 monate bis 36 kg/79 Pfund
– Modalità Sedia per Bambino: sfruttabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs
– Kinderstoel Modus van 36 Maanden tot 36 kg/79 lbs

d toddler chair mode: 36 months – 36 kg /79 lbs

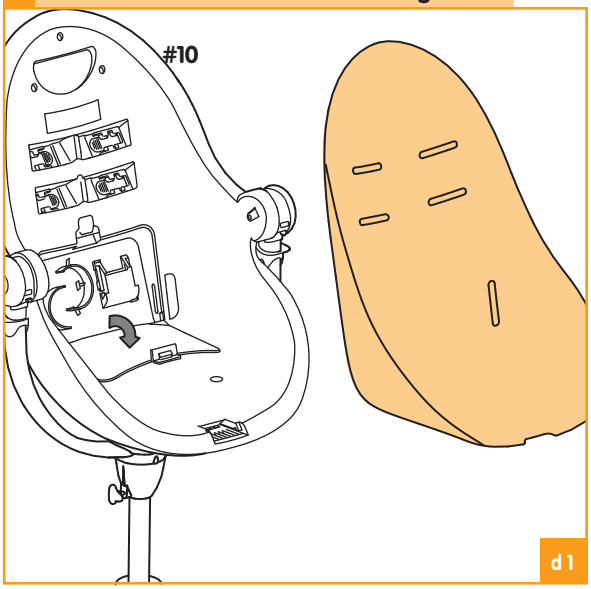

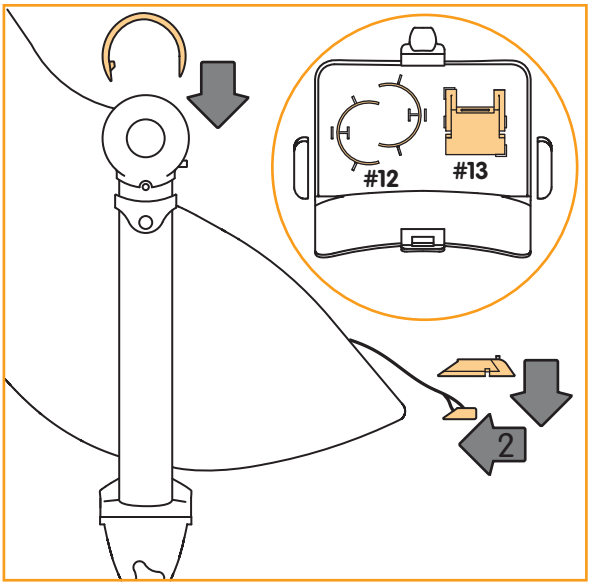

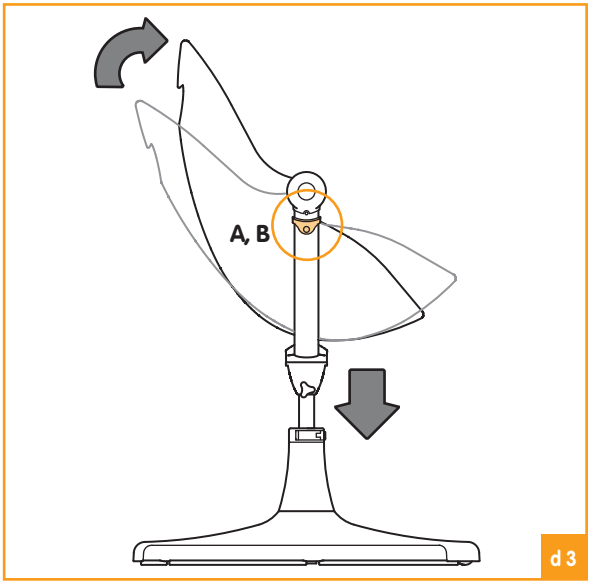

fresco™

contents

Instructions – eng 1-9

Instructions – fr 10-18

Instrucciones – es 19-27

Gebrauchsanweisung – de 28-37

Istruzioni – it 38-47

Instructies – ned 48-56

thank you for choosing the fresco/ fresco loft baby chair. fresco/ fresco loft is the award winning baby chair which can be used much earlier than a standard highchair because of its reclining seat.

bloom's european design team created the contemporary fresco/ fresco loft to provide families with a feeding and resting chair for baby that reflects today's concepts of living and dining space.

engineered to integrate advanced functionality, such as 360 degree rotation and exclusive easy-lift effortless height adjustment, the fresco/ fresco loft revolutionizes baby chair design.

IMPORTANT! KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

Remove all packaging before use

Age Recommendation

It is recommended that your child be between newborn and 36 kg/79 lbs (5 – 8 years) to use this baby chair.

Product Information

This baby chair has been designed and tested to ensure compliance with the latest relevant safety standards.

This baby chair is designed with multiple configurations of use for babies and toddlers from newborn to 36 kg/79 lbs:
– cradle mode: from 0 to 6 months
– highchair mode: from 6 to 36 months
– toddler chair mode: from 36 months to 36 kg/79 lbs

Model No.: E10501/ E10505

PATENT PENDING
Colour & contents may vary

Instructions for Safe Use – Please read carefully and keep for future reference

The correct use and maintenance of your baby chair will ensure it gives long and trouble-free use. When somebody else is using your baby chair please ensure they also know how to use it, how to adjust it and the necessary safety precautions. The safety of your child is your responsibility.

NOTE: Adult assembly required.

IMPORTANT!
Store away from natural light – exposure to sunlight for prolonged periods will fade colors and hasten aging process

Section A: Basic Assembly (refer to illustrations section a)

a1 Swivel/Height Resistor

IMPORTANT!
The resistor is designed to prevent inadvertent or free spinning, however with adult force it is still possible to rotate the seat unit.

To engage

Press metal lever inwards, until it sits flush with the plastic housing. Check the device is engaged by turning the seat unit.

To disengage

Pull the metal lever outwards fully. Check the device is disengaged by turning the seat unit.

(#01 swivel shaft, #14 swivel shaft housing) Insert the swivel shaft all the way into the swivel shaft housing (make sure swivel resistor is disengaged). Engage swivel resistor.

a2 Base and Seat Assembly

(#01 swivel shaft, #02 base, #14 swivel shaft housing) Insert the swivel shaft to base by aligning the 'unlock' icon marking on the swivel shaft to the indication line marked on the base. Turn until locked into position. You will hear an audible click. In locked position the indication line should point to the 'lock' icon. Check the swivel shaft is securely locked by lifting upwards. Press shaft button to raise swivel shaft.

To dissemble, lift the slide button on side of swivel shaft whilst turning to align the 'unlock' icon to indication line. Pull to remove.

(#10 seat unit) Insert the seat unit onto swivel shaft and tighten fastener clockwise. Check seat unit is secured by pulling seat unit upwards.

a3 Swivel and Height Adjustment

To rotate the seat unit, disengage the swivel/height resistor, then turn the seat unit sideways to desired position.

To adjust seat height, disengage the swivel/height resistor. Lift both A & B trigger simultaneously, whilst pushing downwards or pulling upwards to desired height, then release the triggers.

IMPORTANT!
Ensure the seat unit is firmly inserted onto the swivel shaft before use. Check the seat unit is assembled properly by trying the height adjustment function, following the instructions in this user guide. If the height adjustment fails to work, this means the seat unit is not properly assembled, please re-try and press seat unit downwards on the swivel shaft firmly in order to properly engage the height adjustment mechanisms.

a4 Lift & Glide – Easy Glide Wheels

To move the baby chair across floor, first rotate the seat unit so it is front facing, then engage swivel resistor. Tilt the baby chair forward by lifting on the handle located on the rear of the seat unit, and then glide the highchair across floor using the castor wheels, which are located under the front end of the base.

⚠WARNINGS:

- **Continue to assemble the baby chair according to the configuration suitable for your child. Follow the corresponding instructions carefully.**
- **A child's safety is your responsibility.**

Section B: Cradle Mode – suitable for 0 – 6 months (refer to illustrations section b)

⚠WARNINGS:

- **Not recommended for children who can sit**

up by themselves (6 months approximately).

- **Never leave the child unattended when the baby chair is in cradle mode.**
- **It is dangerous to put this cradle on an elevated or uneven surface.**
- **Keep the product away from open fire, heaters and other sources of strong heat.**
- **Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.**

b1 - b3 Seat pad & Safety Harness Assembly

– (#05 seat pad, #06 safety harness) Put shoulder straps through the seat pad slits at the lower height setting.
– Put waist straps through the seat pad slits.
– Place seat pad onto the seat unit; secure onto velcro.
– (#10 seat unit) Behind the seat pad, slide the buckle on the end of the shoulder straps into the buckle slots located on the inner face of seat unit. Check the straps are secured by pulling on the straps.
– (#09 storage compartment) Behind the seat pad, pull open storage compartment door located on the inner face of seat unit. Slide the buckle on the end of the waist straps into the buckle slots on either side of the storage compartment. Check the straps are secured by pulling on the straps.
– (#12 'C' shaped clips, #13 crotch cover) From storage compartment, take out the two 'C' shaped clips and the crotch strap cover. Close the compartment door.
– Snap the 'C' shaped clips on either side of the seat unit; you will hear an audible click.
– Place buckle on the end of the crotch strap under the crotch strap cover, then slide the crotch strap cover into the seat unit. (The strap and buckle must not be twisted or inverted. This will ensure correct locking of the harness.)
– Adjust the length of the harness straps until it fits firmly around your child.

⚠WARNINGS:

Always use the safety harness.

To remove the seat pad & safety harness for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this user guide.

b4 Using and Adjusting the Safety Harness

Locking the safety harness:
Lock the harness by pushing the tongues on the ends of the waist straps, connected with the ends of the shoulder straps, into the buckle on the crotch strap.
The harness will automatically lock when the tongues have been fully pushed in. You will hear an audible click.

Unlocking the Safety Harness:
Squeeze the ends of the tongues together and then slide them out of the buckle.

NOTE: Every time you place your child in the baby chair or whenever you alter the position of the seat always check that the harness is correctly fitted. Tighten the harness until it fits snugly around your child.

b5 Seat Unit Height And Seat Unit Recline

To adjust seat height, disengage the swivel/height resistor. Lift both A & B trigger simultaneously, whilst pushing downwards or pulling upwards to desired height, then release the triggers.

Adjust the seat unit to cradle position by pressing the handle on the rear of the seat unit, then recline the seat to the lowest position, and release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it. Ensure the seat unit is reclined to the lowest cradle position for children from newborn to approximately 6 months of age, until child can sit up unaided.

⚠WARNINGS:

- **Children who can not sit up unaided can only use the cradle mode of this baby chair. Seat unit must be rotated to the most reclined position.**
- **Always be sure your child is clear of moving parts before making any adjustments.**

Section C: Highchair mode – suitable for 6 months to 36 months (refer to illustrations section c)

⚠WARNINGS:

- **WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.**
- **DO NOT LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.**
- **DO NOT USE THE HIGHCHAIR UNTIL THE CHILD CAN SIT UP UNAIDED.**
- **DO NOT USE PRODUCT IF ANY PART IS BROKEN, TORN OR MISSING.**
- **WARNING: Keep the highchair away from open fire, heaters and other sources of strong heat.**
- **WARNING: Do not use the highchair unless all components are correctly fitted and adjusted.**
- **Always use the safety harness.**
- **Make sure harness is correctly fitted before use.**
- **Always be sure your child is clear of the highchair's moving parts before making adjustments.**
- **Check the highchair regularly for damage and to ensure that the harness is secure and performs correctly. No lubrication is necessary.**
- **Always check the tray is securely locked in place by attempting to pull it free of the highchair.**
- **IMPORTANT: Every time you place your child in the highchair or whenever you alter the position of the seat, always check that the harness is correctly fitted. Tighten the harness until it fits snugly around your child.**

c1 Footrest Assembly and Footrest Adjustment

IMPORTANT!

- DO NOT use footrest as a step.
- Suitable for use up to 24 months.

– (#07 footrest) Slide in footrest until you hear an audible click. Check footrest is secured by pulling it downwards.
– To remove footrest, press button located on the end of the footrest attached to the seat unit, whilst sliding the footrest out toward the back of seat unit.
– The footrest has three height positions. Press the button on the back of the footrest, whilst sliding footrest up or down to your desired position. The footrest is locked into position when you hear an audible click. Check footrest is secured by pulling it downwards.

c2 - c4 Safety Bar, Seat Pad & Safety Harness Assembly

– (#05 seat pad, #06 safety harness) Put shoulder straps through the seat pad slits at the desired height setting.
– Put waist straps through the seat pad side slits.
– Place seat pad onto the seat unit; secure onto velcro.
– (#10 seat unit) Behind the seat pad, slide the buckle on the end of the shoulder straps into the buckle slots located on the inner face of seat unit. Check the straps are secured by pulling on the straps.
– (#09 storage compartment) Behind the seat pad, pull open the storage compartment door located on the inner face of seat unit. Slide the buckle on the end of the waist straps into the buckle slots on either side of the storage compartment. Close the compartment door. Check the straps are secured by pulling on the straps.
– (#11 safety bar) Place 'C' shaped clips located on either side of the safety bar onto the side posts and lock into position. You will hear an audible click.
– Press down firmly on both sides of the safety bar to ensure secure. The 'C' shaped clips should be flush with the side posts.
– Place buckle on the end of the crotch strap into the base of crotch bar, then slide into seat unit. (The strap and buckle must not be twisted or inverted. This will ensure correct locking of the harness.)
– Adjust the length of the harness straps until it fits firmly around your child.

⚠WARNING:

Always use the safety harness.

To remove the seat pad & safety harness for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this instruction guide.

c5 Using and Adjusting the Safety Harness

Locking the safety harness:
Lock the harness by pushing the tongues on the ends of the waist straps, connected with the ends of the shoulder straps, into the buckle on the crotch strap.
The harness will automatically lock when the tongues have been fully pushed in. You will hear an audible click.

Unlocking the safety harness:
Squeeze the ends of the tongues together and then slide them out of the buckle.

Adjusting the shoulder straps height:
As your child grows you will need to alter the height of the shoulder straps. The time to do this is when the child's shoulders are above the slits on the seat pad, where the shoulder straps pass through.

NOTE: Every time you place your child in the baby chair or whenever you alter the position of the seat always check that the harness is correctly fitted. Tighten the harness until it fits snugly around your child.

c6 Mini Tray Assembly

- (#03 mini tray) Latch the hook located on the bottom of the mini tray onto the safety bar whilst rotating the tray downwards.
- Lock the mini tray into position by pressing down on the left and right arm of the tray. The pegs should snap into the holes on the tray. You will hear an audible click.
- To remove the mini tray, reverse the order of assembly steps.
- The mini tray is dishwasher safe, and is made of FDA compliant food contact grade plastic.

c7 Food Tray Assembly

- (#04 food tray) Squeeze the left and right trigger located under food tray simultaneously, whilst sliding the food tray onto the mini tray, then release triggers at your desired setting. You will hear an audible click. Check the food tray is locked in place by attempting to pull it free of the highchair.
- The food tray can be locked in two positions.
- To adjust the tray, pull the left and right side triggers located under the tray simultaneously whilst sliding the tray forwards or backwards. Release triggers at the desired setting. You will hear an audible click. Check the food tray is locked in place by attempting to pull it free of the highchair.
- To remove the food tray, reverse the order of assembly steps.
- The food tray is dishwasher safe, and is made of FDA compliant food contact grade plastic and stainless steel.

NOTE: Always check the tray is securely locked in place by attempting to pull it free of the highchair.

c8-c10 Seat Unit Height and Seat Unit Recline

- To adjust seat height, disengage the swivel/height resistor. Lift both A & B trigger simultaneously, whilst pushing downwards or pulling upwards to desired height, then release the triggers.
- To adjust the seat unit between the upright position to the first recline position, depress the handle on the rear of the seat unit upwards whilst rotating the seat upwards or downwards to the desired position, then release the handle. You will hear an audible click. Check the seat unit is locked in position by moving it.
- The food tray, mini tray, and safety bar can be applied on the highchair for the upright and first recline position.

⚠WARNINGS:

- **Highchair mode is designed for children 6 months to 36 months only. Always use the safety harness.**
- **Always be sure your child is clear of moving parts before making any adjustments.**

Section D: Toddler Chair Mode – suitable for 36 months to 36 kg/ 79 lbs (refer to illustration section d)

d1 - d2 Seat Pad Assembly

– (#05 seat pad) Place seat pad onto the seat unit; secure onto velcro.
– (#09 storage compartment) Behind the seat pad, pull open storage compartment door located on the inner face of seat unit.
– (#12 'C' shaped clips, #13 crotch cover) From storage compartment, take out the two 'C' shaped clips and the crotch strap cover. Close the compartment door.
– Snap the 'C' shaped clips on either side of the seat unit; you will hear an audible click.
– Slide the crotch strap cover into the seat unit.

To remove the seat pad for cleaning, follow the instructions given in the care & maintenance section of this user guide.

d3 Seat Unit Height

To adjust seat height, disengage the swivel/height resistor. Lift both A & B trigger simultaneously, whilst pushing downwards or pulling upwards to desired height, then release the triggers.

Care & Maintenance

Removing the baby chair seat pad:

1. Remove the shoulder and waist straps from the seat unit. Pull the straps through the seat pad slits until they are free of the seat pad.
2. Remove the baby chair seat pad.
3. To remove the entire safety harness, free crotch strap by sliding the crotch bar base out of the seat unit.

The seat pad and baby chair frame can now be cleaned following the instructions given below:

WARNINGS: Using an effective disinfectant, for examples cleaners with alcohol or chlorine content, may cause bleaching and discoloration, it is recommended to use cleaners specifically designed for colored fabrics to spot clean the fresco seat pad.

- Note: Exposed edges of seat pad are often the first to wear and fray. Remember this when storing or transporting your baby chair.
- Light soiling of seat pad can be removed with a damp sponge and a mild detergent. Hang dry. Do not tumble dry.
- For heavier staining to seat pad –
  1. Rinse dirt under tap water.
  2. Blot excess liquid with a clean, dry white cloth or paper towel.
  3. Apply lemon juice or stain removal spray on stained spot following manufacturer's instructions.

4. Apply small amount of mild detergent with warm water. Blot.
5. Sponge with clear water. Blot.
6. Repeat above steps if necessary.

- Fabric care:
  – Wipe clean only
  – Do not bleach
  – Do not tumble dry
  – Do not iron
  – Do not wring
  – Do not dry clean



- Both mini tray and food tray are dishwasher safe.
- Clean the plastic parts of the highchair with a damp cloth, do not use abrasives or bleach.
- Do not expose baby chair to direct sunlight for prolonged periods of time as UV rays will fade colors. White parts will change color over time and exposure to direct sunlight will hasten this natural process; this is not considered to be a quality defect.

Check List

- Regularly check that the safety harness is correctly fitted and that the webbing has not become frayed or damaged. If the harness is damaged, we recommend that a new one is fitted. For more information contact us by email at service@bloombaby.com.
- Regularly check that all locking devices are clean and functioning properly.

After Sales Service

When you receive your bloom product, if you need assistance, spare parts or if you are unsatisfied with any aspect of the goods please contact bloom by email at service@bloombaby.com. Our trained advisors will be able to help. You can also visit our website at bloombaby.com for the latest product information.

Your feedback and input enables bloom to continue to make improvements. Please send your comments regarding this product to service@bloombaby.com.

nous vous remercions d'avoir choisi la chaise Bébé fresco/fresco loft. fresco/fresco loft a gagné le prix de l'innovation par sa faculté à pouvoir être utilisée beaucoup plus tôt qu'une chaise haute classique, grâce à ses multiples positions d'inclinaison.

L'équipe de designers européens de bloom a créé fresco/fresco loft afin de fournir aux parents, une chaise haute qui s'intègre dans les dernières tendances en terme de mode de vie et d'habitat.

Intégrant les toutes dernières avancées technologiques, telles que la rotation du siège à 360° ou l'ajustement de la hauteur sans effort par vérin pneumatique, fresco/fresco loft bloom a révolutionné l'univers de la chaise bébé.

IMPORTANT! CONSERVER CETTE NOTICE D'INSTRUCTION POUR CONSULTATION FUTURE

Veuillez retirer tout emballage avant utilisation.

Recommandation d'usage
Cette chaise est recommandée pour un enfant de 3 mois jusqu'à 36 kg/79 lbs (6-8 ans).

Informations Produits

Cette chaise bébé a été développée et testée afin de répondre aux normes les plus récentes et les plus exigeantes.
Ce produit a été développé pour permettre une utilisation multiples de la naissance jusqu'à 5 ans (36kg/79lbs. Max):

- Position transat: De la naissance jusqu'à 6 mois
- Position chaise haute: De 6 à 36 mois
- Position chaise enfant: De 36 mois à 5 ans (Max. 36kg/79lbs.)

Liste des pièces

#01 vérin
#02 base
#03 petit plateau jeux
#04 grand plateau repas
#05 assise
#06 harnais de sécurité
#07 repose pieds
#08 connecteurs siège/vérin
#09 compartiment de rangement
#10 siège
#11 arceau de sécurité
#12 caches en C
#13 cache d'entrejambes
#14 emplacement vérin

Référence: E10501/E10505

MODELE DEPOSE
Couleurs et contenu non contractuels

Mode d'emploi pour une utilisation sûre – Lisez attentivement ces instructions et conservez ce manuel pour consultation future

Une utilisation correcte et un entretien approprié de votre produit vous permettront d'en profiter longtemps. Si une autre personne que vous, non familière de ce produit venait à l'utiliser, assurez-vous qu'elle en connaisse son fonctionnement et les précautions de sécurité relatives. La sécurité de votre enfant est de votre responsabilité.

REMARQUE: Le montage de la chaise doit être effectué par un adulte.

IMPORTANT!
A conserver à l'abri de l'exposition directe du soleil – L'exposition directe aux rayons solaires durant une période prolongée va ternir les couleurs et accélérer le processus de vieillissement.

Partie A: Montage (voir illustrations partie a)

a1 Frein de rotation

IMPORTANT!
Le frein a été développé pour éviter toute rotation intempestive du siège. Il n'a pas vocation à bloquer complètement le siège. Même avec le frein engagé, la force d'un adulte permet de faire tourner le siège.

Mettre le frein
Fermer le levier métallique en le serrant contre le pieds de la chaise. Faire tourner le siège doit alors être plus difficile.

Ouvrir le frein
Tirer complètement vers l'extérieur la languette. Vérifiez que le frein est défait en faisant tourner le siège.

(#01 verin, #14 emplacement vérin) Insérer le vérin dans son emplacement (s'assurer que le frein est ouvert). Enclencher le verrouillage du vérin.

a2 Assemblage de la base/Assemblage du siège
(#01 vérin, #02 base, #14 emplacement vérin) Insérez le vérin dans la base en alignant le marquage "ouvert" avec l'indication figurant sur la base. Tournez le vérin jusqu'à la position verrouillée. Vous entendrez un clic. En position vérrouillée, le marquage "fermé" doit être aligné avec la la ligne d'indication. Vérifiez que le vérin est bien installé en tirant dessus. Appuyez sur le bouton au sommet du vérin pour le déployer.

Pour défaire le vérin, tournez le vérin jusqu'à aligner la ligne d'indication et le marquage "ouvert". Retirez le vérin.
(#10 siège) Insérez le siège sur le vérin et serrez la visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que le siège est bien installé en essayant de le retirer.

a3 Rotation et réglage de la hauteur
Pour faire tourner le siège, ouvrez le frein puis tournez le siège jusqu'à la position souhaitée.

Pour régler la hauteur, ouvrez d'abord le frein. Maintenez pressées les gâchettes A & B simultanément et appuyez ou tirez vers le haut jusqu'à obtenir la position souhaitée. Relâchez les gâchettes.

IMPORTANT!
Assurez-vous que le siège soit bien inséré sur le vérin avant utilisation. Vérifiez que le siège est bien installé en faisant fonctionner le mécanisme de réglage de la hauteur. Si le siège ne monte ou ne descend pas, cela signifie qu'il n'est pas bien engagé sur le vérin. Recommencez alors l'installation du siège sur le vérin.

a4 Roulettes de déplacement
La chaise est équipée de 2 roulettes invisibles situées sous la base à hauteur du logo 'bloom'. Pour déplacer la chaise, positionner le siège de façon à ce que le repose pieds soit à la verticale du logo « bloom ». Saisir la poignée située à l'arrière du siège et basculer la chaise vers l'avant. Déplacer la chaise à l'endroit désiré.

⚠AVERTISSEMENTS:
- **Poursuivez l'assemblage de votre chaise bébé suivant la configuration souhaitée. Suivez attentivement les instructions.**
- **La sécurité de votre enfant est de votre responsabilité**

Partie B : Mode transat – de 0 à 6 mois (voir illustrations partie b)

⚠AVERTISSEMENTS:

- **Ne convient pas à un enfant pouvant s'asseoir seul (à partir de 6 mois approximativement).**
- **Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance lorsqu'il est allongé dans la chaise.**
- **Il est dangereux d'installer la chaise sur une surface surélevée (estrade…).**
- **Maintenez toujours la chaise éloignée de tout feu, radiateurs et autres sources de forte chaleur.**
- **Assurez-vous que tous les éléments de la chaise sont correctement assemblés et ajustés avant toute utilisation.**

b1 - b3 Assemblage de l'assise et du harnais de sécurité

– (#05 assise, #06 harnais de sécurité) Passer les embouts des sangles d'épaules à travers les ouvertures de l'assise tissu en sélectionnant la hauteur désirée.
– Passer les sangles latérales du harnais à travers les ouvertures latérales de l'assise prévues à cet effet.
– Placez l'assise sur le siège. Pressez les Velcro.
– (#09 compartiment de rangement) Derrière l'assise, ouvrez le compartiment situé dans le dossier du siège. Glissez les embouts des sangles de harnais dans les orifices prévus à cet effet situés sur les 2 cotés du compartiment. Assurez-vous que les sangles sont bien fixées en tirant dessus.
– (#12 caches en C, #13 cache d'entrejambes) Prendre dans le compartiment les 2 pièces plastiques en C ainsi que le cache plastique d'entrejambes. Refermer le compartiment.
– Clipper les 2 pièces en C sur chacun des cotés du siège.
– Placez l'embout de la sangle d'entrejambe sous le cache plastique carré puis glissez l'ensemble dans le siège (vérifiez bien que la sangle ne soit pas vrillée).
– Ajuster les longueurs des sangles du harnais de façon à ce que l'enfant soit parfaitement maintenu.

⚠AVERTISSEMENT:

Mettez systématiquement le harnais de sécurité à votre enfant.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

b4 Utilisation et réglage du harnais de sécurité

Fermeture du harnais de sécurité:
Fixer les extrémités libres des sangles d'épaule aux boucles des sangles latérales. Insérer l'ensemble dans la boucle de la sangle d'entrejambe.
Le harnais sera verouillé lorsque vous aurez entendu « click ».

Ouverture du harnais de sécurité:
Presser ensemble les extrémités des boucles

des sangles latérales et les faire glisser en dehors de la boucle d'entrejambe.

REMARQUE: Chaque fois que vous installez votre enfant dans la chaise ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que les différentes sangles sont bien mises et le harnais fermé. Le harnais doit être ajusté à l'enfant.

b5 Réglage de la hauteur et de l'inclinaison du siège

Pour régler la hauteur, ouvrez d'abord le frein. Maintenez pressées les gâchettes A & B simultanément et appuyez ou tirez vers le haut jusqu'à obtenir la position souhaitée. Relâchez les gâchettes.

Pour incliner le siège en position transat, maintenez pressée la poignée située à l'arrière du siège et basculez le siège en position allongée. Relâchez la poignée. Vous entendrez alors un clic. Vérifiez que le siège est bien verrouillé en essayant de le bouger. Le siège doit être toujours utilisé dans la position la plus inclinée dès la naissance et ce jusqu'à 6 mois environ (à partir du moment où l'enfant peut se tenir assis seul).

⚠AVERTISSEMENTS:

- **Pour mettre le siège en position allongée, presser la poignée à l'arrière du siège. Tout en la maintenant pressée, incliner le siège en position couchée puis relâcher la poignée. Un clic est alors audible. Assurez-vous que la position est bien verrouillée en essayant de bouger le siège. Le siège doit toujours être utilisé dans la position la plus allongée pour les bébés de 0 à 6 mois (c'est à dire jusqu'au moment où le bébé peut s'asseoir seul).**
- **Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles du berceau lorsque vous faites des réglages.**

Partie C :Configuration chaise haute – de 6 mois à 36 mois (voir illustrations partie c)

⚠AVERTISSEMENTS:

- **AVERTISSEMENT: LA SECURITE DE VOTRE ENFANT EST DE VOTRE RESPONSABILITE.**
- **NE PAS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **NE PAS UTLISER FRESCO EN CONFIGURATION CHAISE HAUTE AVANT QUE VOTRE ENFANT NE SOIT EN MESURE DE S'ASSEOIR SEUL.**
- **CESSEZ D'UTILISER CE PRODUIT SI UN DES ELEMENTS EST CASSE, ENDOMMAGE OU MANQUANT.**
- **AVERTISSEMENT: Maintenir la chaise haute éloigné du feu, des radiateurs ou de toutes autres sources de forte chaleur.**
- **AVERTISSEMENT: Vérifier toujours que tous les éléments sont bien installés et ajustés avant toute utilisation.**
- **Utiliser toujours le harnais de sécurité.**
- **AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours que le harnais est bien ajusté avant utilisation.**

- **Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles lorsque vous faites des réglages.**
- **Vérifiez régulièrement l'état de votre chaise et le bon fonctionnement du harnais. Aucune lubrification n'est nécessaire.**
- **Vérifiez toujours que le plateau est bien verrouillé en place en essayant de le retirer.**
- **IMPORTANT: Chaque fois que vous installez votre enfant dans sa chaise haute ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que le harnais est correctement installé et ajusté à votre enfant.**

c1 Assemblage du repose pieds et Ajustement du repose pieds

IMPORTANT!

- NE PAS utiliser le repose pieds comme support pour monter sur la chaise.
- Utiliser le repose pieds jusqu'à 2 ans maximum.

– (#07 repose pieds) Insérer le repose pieds dans le siège jusqu'à entendre « click ». Vérifier qu'il est bien fixé en essayant de le défaire.
– Pour retirer le repose pieds, appuyer sur le bouton carré et pousser en même temps le repose pieds vers l'arrière.
– Le repose pieds dispose de 3 positions. Presser le bouton plastique situé derrière le pieds et le faire glisser jusqu'à la position souhaitée. Le repose pieds est verrouillé en position lorsque vous aurez entendu « click ».

c2 - c4 Montage de l'arceau de sécurité, de l'assise et du harnais de sécurité

– (#05 assise, #06 harnais de sécurité) Insérer les embouts des sangles d'épaule à travers l'assise dans les ouvertures prévues à cet effet, à la hauteur souhaitée.
– Insérer les embouts des sangles latérales dans les ouvertures de l'assise.
– Placez l'assise sur le siège. Pressez les Velcro.
– (#10 siège) Derrière l'assise, glisser les boucles de harnais dans les emplacements plastiques situés sur le siège. Tirer sur les sangles pour s'assurer qu'elles sont bien fixées.
– (#09 compartiment de rangement) Derrière l'assise, ouvrez le compartiment situé dans le dossier du siège. Glissez les embouts des sangles de harnais dans les orifices prévus à cet effet situés sur les 2 cotés du compartiment. Assurez-vous que les sangles sont bien fixées en tirant dessus.
– (#11 arceau de sécurité) Clippez les deux 'C' situés aux extrémités de la barre de sécurité sur les deux cotés du siège. Vous entendrez un clic.
– Appuyez fermement sur les 2 cotés de la barre de sécurité afin de bien clipper les 2 'C'. Ces 2 embouts doivent épouser complètement la forme des 2 cotés et ne pas dépasser.
– Placez l'embout de la sangle du harnais d'entrejambe sous le cache plastique carré d'entrejambe de la barre puis glissez l'ensemble dans le siège (vérifiez bien que la sangle ne soit pas vrillée).
– Ajuster les longueurs des sangles du harnais de façon à ce que l'enfant soit parfaitement maintenu.

⚠AVERTISSEMENT:

Utilisez toujours le harnais de sécurité

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

c5 Utilisation et réglage du harnais de sécurité

Fermeture du harnais de sécurité:
Fixer les extrémités libres des sangles d'épaule aux boucles des sangles latérales. Insérer l'ensemble dans la boucle de la sangle d'entrejambe.
Le harnais sera verouillé lorsque vous aurez entendu « click ».

Ouverture du harnais de sécurité:
Presser ensemble les extrémités des boucles des sangles latérales et les faire glisser en dehors de la boucle d'entrejambe.

Réglage de la hauteur des sangles de harnais:
Lorsque votre enfant va grandir, vous aurez besoin d'ajuster la hauteur des sangles d'épaules. Vous devez changer la hauteur lorsque les épaules de votre enfant sont plus hautes que les orifices où sont fixés les sangles au siège.

REMARQUE: Chaque fois que vous installez votre enfant dans la chaise ou que vous changez la position du siège, vérifiez toujours que les différentes sangles sont bien mises et le harnais fermé. Le harnais doit être ajusté à l'enfant.

c6 Montage du petit plateau

- (#03 petit plateau jeux) Placer l'avant du plateau jeux verticalement sur la barre de sécurité. Basculer le plateau vers l'arrière jusqu'à ce que plateau et arceau soit bord à bord.
- Verrouiller le plateau en engageant les 2 clips placés aux 2 extrémités gauche et droite du plateau. Un clic est audible.
- Pour retirer le plateau, inverser les différentes étapes de l'assemblage.
- Le plateau jeux est fabriqué et plastique FDA, certifié contact alimentaire. Il est lavable au lave-vaisselle.

c7 Montage du plateau repas

- (#04 grand plateau repas) Presser simultanément les 2 gâchettes situées sous les 2 cotés du plateau. Faire glisser le plateau repas sur le petit plateau jusqu'à la position souhaitée. Relâcher les gâchettes. Un « clic » est synonyme de bon verrouillage. Vérifier que le plateau est bien fixé en essayant de le retirer.
- Le plateau repas peut être verrouillé sur 2 positions.
- Pour modifier la position du plateau repas, presser simultanément les 2 gâchettes situées sous les 2 cotés du plateau et faire glisser le plateau repas vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à la position souhaitée.
- Pour retirer le plateau repas, faire la même opération en glissant le plateau repas vers l'avant jusqu'à le sortir complètement.
- Le plateau repas est fabriqué en acier

inoxydable et plastique FDA, certifié contact alimentaire. Il est lavable au lave-vaisselle.

REMARQUE: Vérifiez toujours que les plateaux sont bien installés en essayant de les retirer.

c8 - c10 Réglage de la hauteur et de l'inclinaison du siège

- Pour régler la hauteur, ouvrez d'abord le frein. Maintenez pressées les gâchettes A & B simultanément et appuyez ou tirez vers le haut jusqu'à obtenir la position souhaitée. Relâchez les gâchettes.
- En configuration chaise haute, le siège peut s'incliner sur 3 positions.
- Pour modifier l'inclinaison du siège, maintenir pressée la poignée située à l'arrière du siège, puis modifier l'inclinaison jusqu'à la position choisie. Relâcher la poignée. Bouger le siège de façon à entendre un « click » synonyme de bon verrouillage.
- Vous pouvez conserver l'arceau de sécurité, le petit plateau et le plateau repas pour la position complètement droite et la première position d'inclinaison.

⚠AVERTISSEMENTS:

- **La configuration chaise haute est destinée aux enfants à partir de 6 mois (il doit être en mseure de s'asseoir seul) jusqu'à 36 mois uniquement. Utilisez toujours le harnais de sécurité.**
- **Veillez toujours à maintenir votre enfant éloigné des pièces mobiles de la chaise haute lorsque vous faites des ajustements.**

Partie D : Configuration chaise enfant – de 36 mois à 8 ans (maximum 36 kg/ 79 lbs) (voir illustrations partie d)

d1 - d2 Assemblage de l'assise

- (#05 assise) Placez l'assise sur le siège. Pressez les Velcro.
- (#09 compartiment de rangement) Ouvrir le compartiment plastique situé sur l'intérieur du siège, derrière l'assise.
- (#12 caches en C, #13 cache d'entrejambes) Prendre les 2 pièces plastiques en ' C' ainsi que le cache d'entrejambes plastique. Fermer le compartiment.
- Clipper les 2 pièces en 'C' sur chacun des 2 cotés du siège.
- Glisser le cache plastique dans le siège au niveau de l'entrejambes.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

d3 Réglage de la hauteur du siège

Pour régler la hauteur, ouvrez d'abord le frein. Maintenez pressées les gâchettes A & B simultanément et appuyez ou tirez vers le haut jusqu'à obtenir la position souhaitée. Relâchez les gâchettes.

Soin et entretien

Pour retirer l'assise

1. Détacher les sangles d'épaules et les sangles latérales du siège. Repasser les boucles des

sangles à travers les ouvertures situées sur l'assise.
2. Retirer l'assise de la chaise.
3. Pour retirer complètement le harnais de sécurité, retirer également la sangle d'entrejambes. Pour ce faire, maintenir enfoncé le bouton situé sur le cache plastique d'entrejambes et le faire glisser vers l'extérieur.

L'assise et le siège peuvent à présent être nettoyés suivant les instructions ci-dessous:

AVERTISSEMENTS: L'utilisation de nettoyants à base d'alcool ou de chlorine peut provoquer blanchiment ou décoloration. Nous vous recommandons d'utiliser des nettoyants spécifiquement adaptés au tissus couleurs pour retirer des taches localisées sur votre assise de chaise fresco.

- Les bordures tissus en micro suédine ou en cuir de l'assise sont les plus sensibles à l'usure. Rappelez-vous en lors de vos manipulations, transport et rangement de votre chaise.
- Les taches légères sur la micro suédine ou le simili cuir de l'assise peuvent être retirées avec une éponge humide et du savon. Nettoyer à la main uniquement. Ne pas faire sécher en machine.
- Pour les taches plus incrustées sur l'assise
  1. Rincer la tache à l'eau claire.
  2. Eponger avec un chiffon sec.
  3. Appliquer sur la tache du jus de citron ou un spray détachant suivant les instructions du fabricant.
  4. Ou appliquer une petite dose de savon avec de l'eau tiède. Éponger Renouveler l'opération si nécessaire.
- Soin des parties tissu:
  – Nettoyage à l'éponge humide uniquement
  – Ne pas utiliser d'eau de Javel
  – Ne pas sécher en machine
  – Ne pas repasser
  – Ne pas essorer
  – Ne pas nettoyer à sec



- Le petit plateau ainsi que le plateau repas peuvent passer au lave vaisselle.
- Nettoyer les parties plastique de la chaise avec une éponge humide et du savon. Ne pas utiliser d'eau de Javel ni d'éponge ou produits abrasifs.
- Ne pas exposer la chaise directement au soleil pendant des périodes prolongées au risque de voir les couleurs changer. Le rendu blanc va naturellement jaunir avec le temps et l'exposition directe au soleil va aggraver ce processus naturel. Cela n'est pas considéré comme un défaut qualité.

Vérifications

- Vérifier régulièrement que le harnais est bien fixé et que les sangles ne sont pas abîmées. Si vous constatez que le harnais est endommagé, nous vous recommandons de vous en procurez un nouveau. Pour plus

d'informations, nous contacter par E-mail à service@bloombaby.com.

- S'assurer régulièrement que tous les mécanismes de fermeture et verrouillage sont propres et fonctionnent correctement.

Service après-vente

Si malgré tout le soin apporté au développement de ce produit, vous constatiez un problème de fonctionnement ou si vous avez tout simplement besoin d'assistance, veuillez contacter bloom par E-mail à service@bloombaby.com. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider. Vous pouvez également visiter notre site Internet bloombaby.com pour connaître les dernières informations produits.

Vos commentaires et remarques nous permettront de mieux vous connaître et d'améliorer nos produits. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à service@bloombaby.com.

gracias por haber elegido la silla alta fresco/fresco loft. esta silla alta fresco/fresco loft puede utilizarse más temprano que las sillas altas tradicionales debido a su novedoso asiento reclinable.

el equipo europeo de diseño de bloom, creador de la contemporánea silla alta fresco/fresco loft bloom acerca a las familias una silla de descanso y alimento para bebé, que refleja el concepto actual del espacio de vida.

pensada para integrar una funcionalidad avanzada, como por ejemplo una rotación de 360 grados sobre su eje y un exclusivo ajuste de altura sin esfuerzo, la silla fresco/fresco loft revoluciona el diseño de las sillas altas.

¡IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Remover el empaque antes de usarse.

Recomendaciones de edad

Es recomendable que su bebé este dentro de la etapa de recién nacido y 36kg/79 lb. para usar esta silla para bebé.

Información del producto

Esta silla ha sido diseñada y probada para cumplir con los más recientes y relevantes estándares de seguridad.
Esta silla alta esta diseñada con múltiples configuraciones de uso para bebés y niños desde recién nacido hasta 36 kg/79 lbs.

- modo de cuna: de 0 a 6 meses
- modo silla alta: de 6 a 36 meses
- modo de silla para niño: de 36 meses a 36 kg/79 lbs

Lista de partes

#01 pivote
#02 base
#03 mini bandeja
#04 bandeja de alimentos
#05 funda/asiento
#06 arnés de seguridad
#07 descansa pies
#08 cobertores
#09 compartimento
#10 unidad de asiento
#11 barra de seguridad
#12 clips en forma C
#13 cobertura del soporte central
#14 base del pivote neumático

Modelo No. E10501/ E10505

Patentes en Proceso
El color y contenido puede variar

Instrucciones para el uso seguro – Favor de leerlas con cuidado y guardarlas para futuras referencias.

Una utilización correcta y un mantenimiento apropiado de este producto le permitirá usarlo durante mucho tiempo. Si otra persona, que no sea usted utiliza este producto asegúrese que conoce su funcionamiento y las precauciones de seguridad correspondientes. La seguridad de su bebé esta bajo su responsabilidad.

Nota: La silla requiere ser armada por un adulto.

¡IMPORTANTE!
Guárdela en un lugar sin luz natural - la exposición prolongada a la luz solar desvanecerá los colores y acelerará el proceso de envejecimiento.

Sección A: Armado básico (refiérase a la sección a de las ilustraciones)

a1 Controlador de la altura/giro

¡IMPORTANTE!
El seguro de resistencia al giro esta diseñado para evitar el giro libre o inadvertido. El giro puede ser posible aplicándole fuerza un adulto.

Para activarlo
Presione la palanca de metal hacia adentro hasta que quede fija en su compartimiento. Verifique que esta activada haciendo girar el asiento.

Para desactivar
Tire la palanca metálica del seguro hacia afuera completamente. Verifique que esté desactivado haciendo girar el asiento.

(#01 pivote neumático, #14 base del pivote neumático). Inserte el pivote neumático hasta adentro del la base del pivote neumático (asegúrese que el resistor del pivote esta desactivado). Active el resistor del pivote.

a2 Armado de la base/Armado del asiento

(#01 pivote, #02 base, #14 base del pivote neumático) Inserte el pivote neumático en la base alineando el ícono "unlock" con la línea marcada en la base. Gire hasta lograr el punto de seguro. Usted escuchará un clic. En posición asegurada, la línea marcada deberá apuntar al ícono "lock". Revise que el pivote neumático este asegurado levantando la estructura. Presione el botón del pivote para levantarlo.

Para desensamblar, levante el botón lateral del pivote al mismo tiempo que gira para alinear el ícono "unlock" con la línea marcada. Jale para remover.

(#10 unidad de asiento) Inserte el asiento en el pivote y apriete el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. Verifique que el asiento este firmemente insertado empujando el asiento hacia arriba.

a3 Ajuste de Giro y altura

Para girar la silla, desactive el seguro para giro y altura y rote la silla a la posición deseada.

Para ajustar la altura de la silla, desactive el seguro para giro y altura. Levante las palancas A & B al mismo tiempo mientras empuja el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada y suelte las palancas.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese que el asiento este firmemente insertado en el pivote central. Verifique que el asiento este armado correctamente probando el ajuste de altura de acuerdo al manual de usuario. Si el ajuste de altura no funcionara significa que el asiento no esta correctamente armado; por favor intente de nuevo presionando firmemente el asiento hacia abajo para que los mecanismos que administran la altura se activen.

a4 Levante y desplace – Ruedas de fácil desplazamiento

Para mover la silla alta sobre el piso, primero gire el asiente para que oriente al frente. Empuje la silla al frente levantando la manija ubicada detrás del asiento y desplace la silla sobre el piso usando las ruedas ubicadas en la base de la silla.

⚠CUIDADO:

- **Continúe armando la silla alta de acuerdo a la configuración apropiada para su niño. Siga las instrucciones correspondientes.**
- **La seguridad de su niño es su responsabilidad.**

Sección B: Modo de Cuna – Apropiado de 0 a 6 meses (refiérase a la sección b de las ilustraciones)

⚠ADVERTENCIAS:

- **No se recomienda para niños que se pueden sentar por si solos (6 meses aproximadamente).**
- **Es peligroso poner la cuna en una superficie elevada o dispareja.**
- **Mantenga la silla alejada del fuego, calentadores o alguna otra fuente de fuerte calor.**
- **No use la silla si no están todos los componentes correctamente instalados y ajustados.**

b1 - b3 Montaje de la funda del asiento y el arnés de Seguridad

– (#05 funda/asiento, #06 Arnés de seguridad) Ponga los tirantes de los hombros a través de las aberturas de la funda del asiento a la altura más baja.
– Ponga el tirante de la cintura a través de las aberturas del cubre asiento.
– Ponga la funda del asiento en el asiento y asegúrela con el velcro.
– (#10 unidad de asiento) Deslice las hebillas de los tirantes en las hebillas que se encuentra ubicadas en la cara interior del asiento. Revise que los tirantes estén bien ajustados tirando de ellos.
– (#09 compartimento) Abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento, detrás de la funda del asiento. Deslice la hebilla que está al final de los tirantes de la cintura en las ranuras a cada uno de los lados del compartimiento. Verifique que los tirantes están bien ajustados, tirando de ellos.
– (#12 clips en forma C, #13 cobertura del soporte central) Del compartimiento de accesorios saque los clips en forma de 'C' y la pieza que cubre el tirante del medio. Cierre el compartimiento.
– Ponga los dos clips en forma de 'C' a cada lado de la silla alta. Escuchará un clic.
– Ponga la hebilla que está al final del tirante de la entrepierna debajo de la pieza que cubre la perforación que está en el medio del asiento. (cuide que la hebilla y el tirante no estén invertidos. Esto asegura que el arnés quede bien asegurado.)
– Ajuste el largo de los tirantes usando la hebilla hasta que estos queden firmes sobre su niño.

⚠ADVERTENCIA:

Siempre use el arnés de seguridad.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

b4 Usando y Ajustando el arnés de Seguridad

Asegurando el arnés de Seguridad:
Asegure el arnés empujando las lenguas al final de los tirantes de la cintura, conectados con el

final de los tirantes de los hombros, dentro de la hebilla en el tirante del medio.
El arnés automáticamente quedará asegurado cuando las lenguas estén completamente adentro. En este proceso se oirá un clic.

Desasegurando el arnés de Seguridad:
Apriete las orillas de las lenguas al mismo tiempo y deslícelas fuera de la hebilla.

Nota: Cada vez que ponga a su niño en la silla alta o cada vez que altere la posición del asiento, siempre verifique que el arnés este correctamente puesto y ajustado utilizando los tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.

b5 Altura e Inclinación de la silla

Para ajustar la altura de la silla, desactive el seguro para giro y altura. Levante las palancas A & B al mismo tiempo mientras empuja el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada y suelte las palancas.

Para reclinar el asiento presione la manivela en la parte trasera del asiento y recline a la posición más baja y luego suelte la manivela. Aquí escuchara un clic. Verifique que el asiento este asegurado en esa posición moviéndolo. Asegúrese que el asiento este reclinado en la posición más baja para niños recién nacidos hasta 6 meses de edad, hasta que puedan sentarse sin ayuda.

⚠ADVERTENCIA:

- **niños que no puedan sentarse sin ayuda podrán usar el modo de cuna de esta silla alta. El asiento se deberá reclinar en la posición más baja y a la altura de la silla mas baja. Siempre use el arnés de seguridad.**
- **Asegúrese que el niño siempre este libre de piezas movibles antes de hacer cualquier ajuste.**

Sección C: Modo de Silla Alta – Para 6 meses a 36 meses (refiérase a la sección b de las ilustraciones)

⚠ADVERTENCIA:

- **ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- **UTILICE LA SILLA ALTA SÓLO MIENTRAS SU NIÑO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA**
- **NO UTILICE LA SILLA SI ALGUNA PIEZA ESTA QUEBRADA, DOBLADA O PERDIDA.**
- **ADVERTENCIA: Siempre asegúrese que la silla este en una superficie estable y plana antes de usarse.**
- **ADVERTENCIA: Mantenga la silla alejada del fuego, calentadores o alguna otra fuente de fuerte calor.**
- **No utilice la silla hasta que todos los componentes estén correctamente instalados y ajustados.**

- **Siempre utilice el arnés de seguridad.**
- **Revise la silla alta regularmente. asegurándose que no presente daños y que el arnés esté seguro y trabaja correctamente. No necesita lubricarse.**
- **Siempre verifique que la bandeja esta asegurada en su lugar tratando de sacarla de su lugar.**
- **IMPORTANTE: Cada vez que ponga a su niño en la silla alta o cada vez que modifique la posición del asiento, siempre verifique que el arnés este correctamente puesto y ajustado utilizando los tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.**

c1 Instalación del descansa-pies/Ajuste del descansa-pies

¡IMPORTANTE!

- NO usar el reposapiés como peldaño para aguantar el peso del cuerpo.
- Usar el reposapiés sólo para niños de hasta 24 meses.

– (#07 descansa pies) Deslice el descansa-pies hasta que escuche un clic. Verifique que el descansa-pies esté instalado correctamente jalándolo hacia abajo.
– Para quitar el descansa-pies, presione el botón ubicado al final del descansa-pies mientras desliza el descansa-pie hacia fuera del asiento.
– El descansa-pies tiene tres posiciones de altura. Presione el botón detrás del descansa-pies mientras lo desliza arriba o abajo a posición deseada. El descansa-pies es asegurado en su posición cuando escucha un clic. Verifique que el descansa-pies este instalado correctamente jalándolo hacia abajo.

c2 - c4 Montaje de la barra de seguridad, del cubre asiento y el arnés de Seguridad

– (#05 funda/asiento, #06 arnés de seguridad) Ponga los tirantes de los hombros a través de las aberturas del cubre asiento a la altura más baja.
– Ponga el tirante de la cintura través de las aberturas del cubre asiento.
– Ponga la funda del asiento en el asiento y asegúrela con el velcro.
– (#10 unidad de asiento) Detrás del cubre asiento, deslice la hebilla al final de los tirantes de los hombros dentro de las hebillas ubicadas detrás del cubre asiento. Revise que los tirantes estén bien ajustados jalándolos.
– (#09 compartimento) Abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento, detrás del cubre asiento. Deslice la hebilla que está al final de los tirantes de la cintura en las ranuras a cada uno de los lados del compartimiento. Verifique que los tirantes están bien ajustados, tirando de ellos.
– (#11 barra de seguridad) Ponga los clips en forma de 'C' ubicados a ambos lados de la barra de seguridad en los postes a cada lado y ajústelos. Escuchará un clic.
– Presione firmemente a ambos lados de la barra de seguridad para asegurarla. Los clips en forma de 'C' deben quedar a ras con los postes.

– Ponga la hebilla que está al final del tirante de la entrepierna en la base del asiento elevado y deslícela en el asiento (cuide que la hebilla y el tirante no estén invertidos. Esto asegura que el arnés quede bien asegurado.)
– Ajuste el largo de los tirantes usando la hebilla hasta que estos queden firmes sobre su niño.

⚠ADVERTENCIA:

Siempre use el arnés de seguridad.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

c5 Usando y Ajustando el arnés de Seguridad

Asegurando el arnés de Seguridad:
Asegure el arnés empujando las lenguas al final de los tirantes de la cintura, conectados con el final de los tirantes de los hombros, dentro de la hebilla en el tirante del medio.

El arnés automáticamente quedará asegurado cuando las lenguas estén completamente adentro. Escuchará un clic.

Desasegurando el arnés de Seguridad:
Apriete las orillas de las lenguas al mismo tiempo y deslícelas fuera de la hebilla.

Ajuste de altura de los tirantes de hombros:
Durante el crecimiento de su niño necesitará modificar la altura de los tirantes de hombros. El momento de hacerlo es cuando los hombros del niño estén arriba de las ranuras de la funda del asiento de donde salen los tirantes.

Nota: Cada vez que pone a su niño en la Silla Alta o que modifique la posición del asiento, siempre verifique que el arnés esta correctamente puesto y ajustado utilizando los tirantes de hombro y cintura. Presione el arnés hasta que acomode bien en su niño.

c6 Instalación de la bandeja pequeña

– (#03 mini bandeja) El agujero que hay debajo de la mini bandeja debe calzar en la barra.
– Asegure la bandeja pequeña en su posición presionando hacia abajo los brazos derecho e izquierdo de la bandeja. Las protuberancias de la barra de seguridad deberán insertar en los orificios de la bandeja. Oirá un clic.
– Para remover la bandeja pequeña, repita los pasos anteriores de atrás para adelante.
– La bandeja pequeña es lavable a máquina y es hecha en plástico según los estándares legales de la FDA.

c7 Instalación de la bandeja alimentos

– (#04 bandeja de alimentos) Presione simultáneamente el activador derecho e izquierdo ubicado debajo de la bandeja de alimentos mientras desliza esta sobre la bandeja pequeña, luego suelte el activador en la posición deseada. Oirá un clic. Verifique que la bandeja de alimentos esté segura en su posición jalándola hacía arriba.
– La bandeja de alimentos se asegura en dos posiciones.

– Para ajustar la bandeja de alimentos, presione simultáneamente el activador derecho e izquierdo ubicado debajo de la bandeja de alimentos mientras desliza esta sobre la bandeja pequeña hacia delante o atrás, luego suelte el activador en la posición deseada. Oirá un clic. Verifique que la bandeja de alimentos esté segura en su posición jalándola hacía arriba.
– Para remover la bandeja de alimentos, repita los pasos anteriores de atrás para adelante.
– La bandeja pequeña es lavable a máquina y es hecha en plástico y aluminio según los estándares legales de la FDA.

Nota: Siempre verifique que la bandeja de alimentos esté segura en su posición jalándola hacía arriba.

c8 - c10 Altura e Inclinación de la silla

– Para ajustar la altura de la silla, desactive el seguro para giro y altura. Levante las palancas A & B al mismo tiempo mientras empuja el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada y suelte las palancas.
– El asiento en el modo de silla de niño puede ser ajustada en tres posiciones de reclinación.
– Para ajustar el asiento de la posición vertical a la primera posición de inclinación, presione la palanca en la parte trasera del asiento hacia arriba y recline hacia arriba o hacia abajo y luego suelte la palanca. Aquí escuchara un clic. Verifique que el asiento esté asegurado en esa posición moviéndolo.
– Las bandejas pequeña y de alimentos y la barra de seguridad pueden usarse en la posición vertical y en la primera posición de inclinación.

⚠ADVERTENCIA:

- **El modo de silla alta está diseñado para niños de aproximadamente 6 meses a 36 meses. Siempre use el arnés de seguridad.**
- **Asegúrese que si niño siempre esté libre de piezas movibles antes de hacer cualquier ajuste.**

Sección D: Modo de Silla para niño – para niños de 36 meses a 36 kg/ 79lbs (refiérase a la sección d de las ilustraciones)

d1 - d2 Montaje de la funda del asiento

– (#05 funda/asiento) Ponga la funda del asiento en el asiento y asegúrela con el velcro.
– (#09 compartimento) Detrás del la funda del asiento, abra la puerta del compartimiento de guardado ubicado en la parte interna del asiento.
– (#12 clips en forma C, #13 cobertura del soporte central) Del compartimiento de accesorios saque los clips en forma de 'C' y la pieza que cubre el tirante del medio. Cierre el compartimiento.
– Ponga los clips en forma de 'C' a cada lado de la silla. Escuchará un clic.
– Deslice la pieza que cubre el tirante del medio en el asiento.

Para remover el cubre asiento y el arnés de seguridad para limpieza, siga las instrucciones

en la sección de cuidado y mantenimiento de este instructivo.

d3 Altura de la silla

Para ajustar la altura de la silla, desactive el seguro para giro y altura. Levante las palancas A & B al mismo tiempo mientras empuja el asiento hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada y suelte las palancas.

Cuidado y Manteniendo

Quitando el cubre asiento/cubre nido

1. Remueva los tirantes de los hombros y cintura del asiento. Jale las hebillas fuera del asiento a través de las aberturas del asiento hasta que queden libres.
2. Remueva el cubre asiento.
3. Para remover el arnés, libere el tirante del medio deslizando la barra del medio hacia afuera del asiento.

La funda del asiento y el marco de la silla alta se podrán limpiar siguiendo las instrucciones de abajo.

ATENCIÓN: El uso de productos de limpieza con alcohol o cloro puede provocar la decoloración, se recomienda usar productos específicamente diseñados para telas de color para limpiar el tapizado de fresco.

- Nota: Las orillas expuestas de la funda del asiento en piel son a menudo lo que primero se deteriora. Recuérdelo cuando guarde o transporte su silla alta.
- Las manchas ligeras en la funda del asiento en piel podrán ser removidas con una esponja húmeda y un detergente ligero. Cuelgue para secar. No utilice máquina de secado.
- Para manchas pesadas en la piel –
  1. Enjuague bajo agua.
  2. Remueva el exceso de liquido con un trapo o toalla de papel secos.
  3. Aplique jugo de limón o removedor de manchas siguiendo las instrucciones del fabricante.
  4. Aplique una pequeña cantidad de detergente suave con agua tibia. Enjuague.
  5. Utilice una esponja con agua limpia. Enjuague.
  6. Repita los pasos anteriores si es necesario.
- Cuidado de la tela:
  – Limpiar con paño húmedo
  – No usar blanqueador
  – No secar en la secadora
  – No planchar
  – No exprimir
  – No lavar en seco



- La bandeja pequeña y la bandeja de alimentos son lavables en máquina lavaplatos.
- La partes plásticas de la Silla Alta se limpian con un trapo húmedo. No usar detergentes abrasivos o blanqueadores.
- No exponer la trona a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados ya que los rayos UVA podrían desvanecer los colores. El acabado blanco se volverá amarillento con el tiempo y la exposición a la luz directa del sol acelerará este proceso natural; esto no se considera un defecto de calidad.

Lista para revisar

- Regularmente verifique que el arnés de seguridad este correctamente firme y que el ajustador no esta dañado. Si el arnés estuviera dañado, recomendamos que lo cambie por uno nuevo. Para mayor información, contáctenos vía correo electrónico a service@bloombaby.com.
- Regularmente verifique que todos los mecanismos de seguridad estén limpios y funcionando correctamente.

Servicio post venta

Si después de recibir su producto bloom requiere asistencia, partes, o si estuviera insatisfecho con cualquier aspecto del producto, favor de contactar a bloom a service@bloombaby.com. Nuestros asesores estarán dispuestos a apoyarlo. También puede visitar nuestro portal bloombaby.com para la más reciente información sobre productos.

Su retroalimentación y comentarios permiten a bloom mejorar. Por favor mande sus comentarios referentes a este producto a service@bloombaby.com.

danke, dass sie sich für den kauf dieses fresco/fresco loft kindersitzes entschieden haben. fresco/fresco loft ist ein preisgekrönter kindersitz, welcher aufgrund seiner verstellbaren sitzfläche viel früher als ein gewöhnlicher hochsitz verwendet werden kann.

blooms europäisches design team hat den fresco/fresco loft entwickelt um familien mit einem ess- und ruhesitz für kinder zu unterstützen, welcher die heutigen konzepte der wohn- und essraumgestaltung widerspiegelt.

mit seiner erweiterten funktionsvielfalt, wie z.B. der 360 grad drehbarkeit und der exklusiven easy-lift höhenverstellung revolutioniert der fresco/fresco loft das kindersitzdesign.

WICHTIG! Bewahren Sie diese Anleitung auf, um sie zukünftig zu Rate zu ziehen

Verpackung entfernen vor dem Gebrauch

Altersempfehlung
Diese Kinderstuhl wird für Kinder ab der Geburt bis zu 36 kg/79 lbs empfohlen.

Produktinformation

Dieser Kindersitz wurde entwickelt und getestet um die Einhaltung der neuesten relevanten Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Dieser Kindersitz wurde entwickelt, um unterschiedliche Konfigurationen für Babies und Kleinkinder von 0 Monaten bis 36 kg/ 79 Pfund zu ermöglichen:

- Wiegenstellung: von 0 bis 6 Monaten
- Hochstuhlstellung: von 6 bis 36 Monaten
- Kleinkindstellung: von 36 Monaten bis 36 kg/79 Pfund

Teile - Liste

#01 hydraulik-zylinder
#02 fuss-ring
#03 mini ablage
#04 tablett
#05 sitzeinlage
#06 sicherheitsgurte
#07 fußstütze
#08 dom abdeckkappe
#09 sitzschale ein ablagefach
#10 sitz
#11 sicherheitsriegels
#12 c-förmigen klemmen
#13 die abdeckung für den schrittriemen
#14 zylinder-gehäuse

Teilnr.: E10501/E10505

PATENT ANGEMELDET
Farbe und Inhalt können abweichen

Anleitung für den sicheren Gebrauch – Bitte sorgfältig lesen und für zukünftiges Nachschlagen aufbewahr

Die richtige Verwendung und Wartung Ihrer Babywippe wird eine lange und mühelose Nutzbarkeit sicherstellen. Falls Dritte Ihre Wippe benutzen, stellen Sie sicher, dass diese Personen ebenfalls wissen wie sie benutzt und eingestellt wird, sowie die nötigen Sicherheitsvorkehrungen kennen. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.

HINWEIS: Zusammenbau durch Erwachsenen erforderlich.

WICHTIG!
Lagern sie das Produkt nicht unter natürlichem Licht – unter direktem Sonnenlicht bei anhaltender Zeitspanne verfärbt sich der Stuhl und beschleunigt den Altersprozess.

Abschnitt A: Basis-Montage (siehe Abbildungen Abschnitt A)

a1 Dreh/Höhenwiderstand

WICHTIG!
Der Widerstand wurde entwickelt um versehentliches oder freies Rotieren zu verhindern, jedoch ist es mit der Kraft eines Erwachsenen weiterhin möglich den Sitz zu drehen.

Zum Feststellen

Drücken Sie den Metallhebel nach innen, bis er

mit dem Plastikgehäuse bündig ist. Prüfen Sie ob der Sitz nun fest ist, indem Sie versuchen ihn zu drehen.

Zum Lösen
Schieben Sie den Sicherheitsriegel aus Kunststoff zur Seite und halten ihn fest, während Sie den Metallhebel vollständig herausziehen.

(#01 hydraulik-zylinder, #14 zylinder-gehäuse) Fügen Sie den Hydraulik-zylinder vollständig in dem Zylinder-gehäuse ein (und stellen Sie sicher, dass der Zylinderwiderstand ausgelöst ist). Lösen Sie den Zylinderwiderstand aus.

a2 Fuß-Ring und Sitz Montage

(#01 hydraulik-zylinder, #02 fuss-ring, #14 zylinder-gehäuse) Stecken Sie den Hydraulik-Zylinder in das Bodenstück ein, indem Sie das Entriegelungs - Symbol auf dem Hydraulik-Zylinder mit der Markierungslinie auf dem Bodenstück ausrichten. Drehen Sie ihn bis er einrastet und Sie ein hörbares "Click" vernehmen. In der eingerasteten Position sollte die Markierungslinie auf dem Bodenstück auf das Verriegelungsymbol zeigen. Überprüfen Sie, ob der Zylinder auch tatsächlich sicher eingerastet ist, indem Sie ihn anheben. Drücken Sie den Zylinderknopf, um die Höhe zu verstellen.

Um den Stuhl abzumontieren, heben Sie den Gleitknopf an der Seite des Hydraulik-Zylinders an während Sie ihn drehen, um das Entriegelungssymbol mit der Markierungslinie auszurichten. Heben Sie ihn an, um ihn herauszunehmen.

(#10 sitz) Sitzaufbau – Setzen Sie den Sitz auf die Drehlagerwelle und drehen Sie den Drehknopf fest. Prüfen Sie ob der Sitz sicher befestigt ist, indem Sie ihn nach oben ziehen.

a3 Drehstellung/ Höheneinstellung

Um den Sitz zu drehen, müssen Sie den Dreh/Höhenwiderstand lösen und den Sitz in die gewünschte Position drehen. Stellen Sie Dreh/Höhenwiderstand nun wieder fest.

Lösen Sie den Dreh/Höhenwiderstand. Heben Sie die Hebel A & B gleichzeitig an, während Sie den Sitz bis zur gewünschten Höhe ziehen bzw. drücken. Lassen Sie die Hebel nun wieder los und stellen den Dreh/Höhenwiderstand fest.

WICHTIG:
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Sitz sicher auf der Drehlagerwelle sitzt. Prüfen Sie ob der Sitz richtig zusammengebaut ist, indem Sie die Höhenverstellung wie in der Anleitung beschrieben testen. Falls die Höhenverstellung nicht funktioniert, bedeutet dies, dass der Sitz nicht richtig zusammengesetzt ist. Bitte versuchen Sie es in diesem Fall erneut und drücken den Sitz fest auf die Drehlagerwelle nieder um den Höhenverstellmechanismus zu richtig einzulegen.

a4 Anheben & Gleiten – Leichtlaufräder

Um den Kindersitz über den Boden zu schieben, drehen Sie dessen Front zunächst in

Schieberichtung. Neigen Sie den Kindersitz nach vorne, indem Sie ihn am Griff anheben, welcher sich an der Rückseite des Sitzes befindet. Schieben Sie nun den Stuhl mit Hilfe der schwenkbaren Bodenrollen, die am vorderen Ende der Bodenplatte angebracht sind, über den Boden.

⚠ACHTUNG:

- **Setzen Sie den Zusammenbau des Kindersitzes entsprechend der Eignung für Ihr Kind fort. Bitte beachten Sie sorgfältig die entsprechenden Anweisungen.**
- **DIE SICHERHEIT IHRES KINDES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG**

Abschnitt B: Wiege-Modus – Geeignet für 0 - 6 Monate (siehe abbildungen in abschnitt b)

⚠WARNUNGEN:

- **Die Wiegenposition ist nicht für Kinder empfohlen, die alleine aufrecht sitzen können (ca. 6 Monate).**
- **Lassen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn sich der Kindersitz in Wiegenstellung befindet.**
- **Es ist gefährlich die Wiege auf erhöhtem Untergrund zu benutzen.**
- **Die Wiege von offenem Feuer, Heizkörpern und anderen starken Hitzequellen fernhalten.**
- **Benutzen Sie die Wiege nicht bis alle Teile richtig angebracht und eingestellt sind.**

b1 - b3 Einbau der Sitzeinlage und der Sicherheitsgurte

– (#05 sitzeinlage, #06 sicherheitsgurte) Stecken Sie die Schulterriemen durch die tiefer liegenden Schlitze in der Sitzeinlage
– Stecken Sie die Taillenriemen durch die seitlichen Schlitze in der Sitzeinlage
– Setzen Sie die Sitzauflage auf die Sitz-Einheit und drücken Sie den Klettverschluss fest.
– (#10 sitz) An der Rückseite der Sitzeinlage befinden sich nun die Schnallen am Ende der Schulterriemen. Schieben sie diese Schnallen in die Aussparungen an der Innenseite der Sitzschale. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#09 sitzschale ein ablagefach) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach. Öffnen Sie dieses durch Ziehen. Schieben Sie die Schnallen an den Enden der Taillenriemen in die Aussparungen auf beiden Seiten des Ablagefachs. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#12 c-förmigen klemmen, #13 die abdeckung für den schrittriemen) Nehmen Sie die zwei C-förmigen Klemmen und die Abdeckung für den Schrittriemen aus dem Ablagefach. Schließen Sie das Fach.
– Lassen Sie die C-förmigen Klemmen auf beiden Seiten des Sitzes einschnappen, so dass Sie ein deutliches Klicken hören.
– Legen Sie die Schnalle am Ende des Schrittriemens unter die Abdeckung und schieben die Abdeckung in den Sitz.
– Stellen Sie die Länge der Schulterriemen mit

Hilfe der Schnallen ein, bis sie sicher um Ihr Kind liegen.

⚠ACHTUNG:

Benutzen Sie immer die Sicherheitsgurte.

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

b4 Benutzung und Einstellung der Sicherheitsgurte

Anlegen des Sicherheitsgurtes:
Legen Sie den Gurt an, indem Sie die Zungen an den Enden der Taillenriemen, welche mit den Enden der Schulterriemen verbunden sind, in die Schnalle des Schrittriemens drücken.
Der Gurt schließt automatisch sobald die Zungen vollständig eingedrückt sind. Sie werden ein deutliches Klicken hören.

Lösen des Sicherheitsgurtes:
Drücken Sie die Enden der Zungen zusammen und ziehen sie aus der Schnalle. Sie können Ihr Kind nun aus dem Hochstuhl nehmen.

HINWEIS: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.

b5 Sitzhöhe/ Zurücklehnen des Sitzes

Lösen Sie den Dreh/Höhenwiderstand. Heben Sie die Hebel A & B gleichzeitig an, während Sie den Sitz bis zur gewünschten Höhe ziehen bzw. drücken. Lassen Sie die Hebel nun wieder los und stellen den Dreh/Höhenwiderstand fest.

Stellen Sie den Sitz in die liegende Position, indem Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes niederdrücken. Kippen Sie den Sitz in die niedrigste Stellung zurück und lassen den Griff los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen. Stellen Sie sicher, dass der Sitz für Kinder im Alter zwischen 0 und ca. 6 Monaten in der tiefsten Rückenlage ist, bis das Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen kann.

⚠ACHTUNG:

- **Kinder, welche nicht ohne fremde Hilfe sitzen können, dürfen nur den Hochstuhl nur im Wiege Modus nutzen. Die Sitzeinheit muss für die meisten Liege - Positionen gedreht werden.Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.**
- **Verändern Sie die Einstellungen nur, wenn sich das Kind nicht im Sitz befindet.**

Abschnitt C: Hochstuhl-Modus – Geeignet für 6 bis 36 Monate (siehe abbildungen abschnitt c)

⚠WARNUNGEN:

- **ACHTUNG: DIE SICHERHEIT IHRES KINDES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG.**
- **LASSEN SIE IHR KIND NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- **BENUTZEN SIE DIE HOCHSTUHLSTELLUNG NICHT BEVOR IHR KIND OHNE HILFE AUFRECHT SITZEN KANN.**
- **BENUTZEN SIE DEN SITZ NICHT WENN EIN TEIL FEHLT, ABGEBROCHEN ODER DEFEKT IST.**
- **ACHTUNG: Die Wiege von offenem Feuer, Heizkörpern und anderen starken Hitzequellen fernhalten.**
- **ACHTUNG: Benutzen Sie die Wiege nicht bis alle Teile richtig angebracht und einsgestellt sind.**
- **Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.**
- **Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Gurtzeug richtig festsitzt.**
- **Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihr Kind nicht in der Nähe bewegender Teile des Hochstuhls befindet, bevor Sie etwas verstellen.**
- **Prüfen Sie den Hochstuhl regelmäßig auf Schäden und ob das Gurtzeug sicher und richtig funktioniert. Schmierung ist nicht erforderlich.**
- **Verstellen Sie ihren Hochstuhl nicht solange sich Ihr Kind darin befindet.**
- **WICHTIG: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.**

c1 Einbau der Fußstütze/Einstellung der Fußstütze

WICHTIG!

- Die Fußstütze dient nicht als Abtreppung.
- Die Fußstütze ist geeignet fuer Kinder bis zu 24 Monaten.

– (#07 fußstütze) Schieben Sie die Fußstütze ein, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob die Fußstütze sicher sitzt, indem Sie sie nach unten ziehen.
– Um die Fußstütze zu entfernen, drücken Sie den Knopf am Ende der Fußstütze und schieben Sie die Fußstütze in die Richtung der Rückseite des Sitzes.
– Die Fußstütze hat drei Höhenpositionen. Drücken sie den Knopf an der Rückseite der Fußstütze während Sie sie bis zur gewünschten Position schieben. Die Fußstütze ist eingerastet, wenn Sie eine deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob die Fußstütze sicher sitzt, indem Sie sie nach unten ziehen.

c2 - c4 Einbau des Sicherheitsriegels, der Sitzeinlage und der Sicherheitsgurte

– (#05 sitzeinlage, #06 sicherheitsgurte) -Stecken Sie die Seitenriemen in der gewünschten Höhe durch die Schlitze in der Sitzeinlage
– Stecken Sie die Taillenriemen durch die seitlichen Schlitze in der Sitzeinlage
– Setzen Sie die Sitzauflage auf die Sitz-Einheit und drücken Sie den Klettverschluss fest.
– (#10 sitz) An der Rückseite der Sitzeinlage

befinden sich nun die Schnallen am Ende der Schulterriemen. Schieben Sie diese Schnallen in die Aussparungen an der Innenseite der Sitzschale. Prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.

– (#09 sitzschale ein ablagefach) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach. Öffnen Sie dieses durch Ziehen. Schieben Sie die Schnallen an den Enden der Taillenriemen in die Aussparungen auf beiden Seiten des Ablagefachs. Schließen Sie das Fach und prüfen Sie die Riemen auf sicheren Halt, indem Sie an ihnen ziehen.
– (#11 sicherheitsriegels) Stecken Sie den linken und rechten C-förmigen Klipp, welcher sich zu beiden Seiten des Sicherheitsriegels befindet, auf die Seitenpfosten und lassen beide einrasten. Sie werden ein deutliches Klicken hören.
– Stecken Sie das linke und rechte C-förmigen Endstück des Schutzbügels, auf die Seitenpfosten und lassen beide Stücke einrasten. Sie werden ein deutliches Klicken hören.
– Legen Sie die Schnalle am Ende des Schrittriemens unter die Abdeckung des Schutzbügels und schieben die Abdeckung in den Sitz.
– Stellen Sie die Länge der Gurte so ein, dass sie Ihr Kind behaglich umschließen.

⚠ACHTUNG:

Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

c5 Einstellung der Schulterriemenhöhe

Anlegen des Sicherheitsgurtes:
welche mit den Enden der Schulterriemen verbunden sind, in die Schnalle des Schrittriemens drücken.
Der Gurt schließt automatisch sobald die Zungen vollständig eingedrückt sind. Sie werden ein deutliches Klicken hören.

Lösen des Sicherheitsgurtes:
Drücken Sie die Enden der Zungen zusammen und ziehen sie aus der Schnalle.

Benutzung und Einstellung der Sicherheitsgurte:
Mit dem Wachstum Ihres Kindes, werden Sie die Höhe der Schulterriemen ändern müssen. Tun Sie dies, sobald die Schultern Ihres Kindes über den Schulterriemenschlitzen der Sitzeinlage liegen.

HINWEIS: Prüfen Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Kind in den Sitz legen oder die Position des Sitzes verstellen, ob das Gurtzeug richtig sitzt und mittels Schulter- und Taillenriemen eingestellt ist. Ziehen Sie die Gurte fest bis sie Ihr Kind behaglich umschließen.

c6 Einbau der Mini Ablage

– (#03 mini ablage) Verriegeln Sie den Hacken

an der Unterseite des Mini-Tabletts mit dem Schutzbügel
- Sichern Sie das Mini-Tablett in dieser Position, indem Sie die Clips am linken und rechten Ende des Tabletts einrasten. Die Schrauben sollten in die Einbuchtungen im Tablett einrasten. Sie werden ein deutliches Klicken hören.
- Um das Mini-Tablett zu entfernen, führen Sie einfach die Installationsschritte in Umgekehrter Reihenfolge durch.
- Das Mini-Tablett ist aus FDA-konformen, Lebensmittel freundlichem und Spülmaschinen festen Kunststoff gefertigt.

c7 Einbau des Tabletts

- (#04 tablett) Drücken Sie gleichzeitig den rechten und linken Hebel, welche sich unterhalb des Tabletts befinden, während Sie das Tablett in die Mini Ablage schieben. Lassen Sie die Hebel los wenn die gewünschte Position erreicht ist. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob das Tablett sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.
- Das Tablett kann in zwei Stellungen einrasten
- Um das Tablett zu verstellen, drücken Sie gleichzeitig den rechten und linken Hebel, während Sie es vorwärts oder rückwärts schieben. Lassen Sie die Hebel in der gewünschten Position los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob das Tablett sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.
- Um das Tablett zu entfernen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
- Das Tablett, gefertigt aus FDA-konformen Lebensmittel freundlichem Kunststoff und Edelstahl, ist abnehmbar und spülmaschinenfest.

HINWEIS: Prüfen Sie immer ob das Tablett sicher eingerastet ist, indem Sie versuchen es vom Hochstuhl abzuziehen.

c8 - c10 Sitzhöhe/ Zurücklehnen des Sitzes

- Lösen Sie den Dreh/Höhenwiderstand. Heben Sie die Hebel A & B gleichzeitig an, während Sie den Sitz bis zur gewünschten Höhe ziehen bzw. drücken. Lassen Sie die Hebel nun wieder los und stellen den Dreh/ Höhenwiderstand fest.
- In der Hochstuhlstellung kann die Rückenlage des Sitzes in drei Stufen verstellt werden.
- Um den Sitz von der Aufrechtstellung um eine Stufe zurückzulehnen, drücken Sie den Griff an der Rückseite des Sitzes nieder und drehen den Sitz in die gewünschte Position. Lassen Sie den Griff nun los. Sie werden ein deutliches Klicken hören. Prüfen Sie ob der Sitz eingerastet ist, indem Sie ihn bewegen.
- Das Tablett, die Mini Ablage und der Sicherheitsriegel können am Hochstuhl in der Aufrecht- und in der ersten Lehnposition angebracht werden.

⚠ACHTUNG:

- **Die Hochstuhlstellung ist nur für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet. Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.**
- **Verändern Sie die Einstellungen nur, wenn**

sich das Kind nicht im Sitz befindet.

Sektion D: Kleinkind Stuhl-Modus – Geeignet für 36 Monate bis 36 kg/ 79 lbs (siehe abbildung abschnitt d)

d1 - d2 Einbau der Sitzeinlage

- (#05 sitzeinlage) Setzen Sie die Sitzauflage auf die Sitz-Einheit und drücken Sie den Klettverschluss fest.
- (#09 sitzschale ein ablagefach) Hinter der Sitzeinlage befindet sich an der Innenseite der Sitzschale ein Ablagefach. Öffnen Sie dieses durch Ziehen.
- (#12 c-förmigen klemmen, #13 die abdeckung für den schrittriemen) Nehmen Sie die zwei C-förmigen Klemmen und die Abdeckung für den Schrittriemen aus dem Ablagefach. Schließen Sie das Fach.
- Lassen Sie die C-förmigen Klemmen auf beiden Seiten des Sitzes einschnappen, so dass Sie ein deutliches Klicken hören.
- Schieben Sie die Abdeckung des Schrittriemens in den Sitz.

Pour retirer l'assise et le harnais (pour nettoyage par exemple), suivez les instructions données dans la partie « Soin et Entretien » de ce guide d'utilisation.

d3 Réglage de la hauteur du siège

Um die Sitzeinlage und die Sicherheitsgurte zum Reinigen zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Pflege & Wartung Abschnitt dieser Anleitung.

Pflege & Wartung

Entfernen der Sitzeinlage des Kindersitzes

1. Entfernen Sie die Schulter- und Taillenriemen vom Sitz. Ziehen Sie die Riemen durch die Schlitze aus der Sitzschale, bis sie frei liegen.
2. Entfernen Sie die Sitzeinlage.
3. Schieben Sie den Sockel des Schrittriegels aus dem Sitz und legen die Schrittriemen frei um das gesamte Gurtzeug zu entfernen.

Die Sitzeinlage und der Kinderstuhlrahmen können nun unter Beachtung unten stehender Anweisungen gereinigt werden.

WARNUNGEN: Das Verwenden von Reinigern mit Alkohol oder Chlor-Inhalte kann Bleichungen und Verfärbungen verursachen. Es wird daher empfohlen spezifisch bestimmte Reiniger für farbige Stoffe zu verwenden. Bitte nur fleckenweise säubern und nicht die kompette Sitzeinlage in die Waschmaschine stecken.

- HINWEIS: Die beanspruchten Ränder der Sitzeinlage verschleißen oft als erstes. Beachten Sie dies beim Transport, Umgang und der Lagerung Ihres Hochstuhls.
- Leichte Verschmutzungen der Sitzfläche können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Zum Trocknen aufhängen. Nicht maschinell trocknen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen der Sitzeinlage

1. Spülen Sie den Schmutz mit Leitungswasser aus.
2. Nehmen Sie überschüssige Flüssigkeit mit einem trockenen weißen Tuch oder einem Papiertuch auf.
3. Bringen Sie Zitronensaft oder ein Reinigungsmittel auf den verschmutzen Fleck auf und folgen den Herstelleranweisungen.
4. Bringen Sie ein wenig mildes Reinigungsmittel mit warmen Wasser auf und reiben es ein.
5. Reinigen Sie die Stelle mit klarem Wasser und trocknen sie.
6. Wiederholen Sie die Schritte falls notwendig.

- Materialpflege
  – Nur feucht wischen
  – Nicht bleichen
  – Nicht maschinell trocknen
  – Nicht bügeln
  – Nicht auswringen
  – Nicht chemisch reinigen



- Die Mini Ablage sowie das Tablett sind spülmaschinenfest.
- Reinigen Sie die Plastikteile des Hochstuhls mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.
- Stellen Sie den Babystuhl nicht direkt unter dem Sonnenlicht bei anhaltender Zeitspanne, da sich der Stuhl durch die UV-Strahlen verfärben kann.

Weiße Gegenstände koennen sich nach einer bestimmten Zeit leicht verfärben. Durch ständige Sonnenbetrahlung beschleunigt sich der Verfärbungsprozess. Bitte beachten Sie, dass dies nicht nicht als Herstellungsfehler zu betrachten ist.

Checkliste

- Prüfen Sie regelmäßig ob alle Schließmechanismen sauber sind und richtig funktionieren.
- Prüfen Sie regelmäßig ob das Gurtzeug richtig sitzt und das Gewebe nicht ausgefranst oder beschädigt ist. Wenn das Gurtzeug beschädigt ist, empfehlen wir, dass ein neues eingesetzt wird. Für weitere Informationen erreichen Sie uns per email unter service@bloombaby.com.

Kundendienst

Falls Sie nach Erhalt ihres bloom Produktes Hilfe, Ersatzteile benötigen oder in jedweder Hinsicht nicht zufrieden sein sollten, kontaktieren Sie bloom bitte per email unter service@bloombaby.com. Unser geschultes Personal wird Ihnen gerne behilflich sein. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Webseite bloombaby.com die neuesten Produktinformationen.

Ihre Meinung und Ihr Kommentar ermöglichen es bloom sich ständig weiter zu verbessern. Bitte senden Sie uns Ihre Meinung zu diesem Produkt an service@bloombaby.com

grazie per aver scelto fresco/fresco loft baby chair. fresco/fresco loft ha vinto il premio internazionale per le sedie da bambini, e può essere usata molto prima di un normale seggiolone, grazie alla sua seduta reclinabile.

il team europeo di design bloom ha provveduto a realizzare fresco/fresco loft pensando a tutte quelle famiglie che cercano un seggiolone rispecchiante l'attuale concetto di vivere e mangiare.

fresco/fresco loft rivoluziona l'attuale concetto di seggiolone, integrando e aplicando avanzate funzionalità come la rotazione a 360 gradi e l'esclusivo easy-lift system che permette di inclinare a piacimento la seduta.

IMPORTANTE! CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI-GUIDA PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA

RIMUOVERE TUTTO IL PACKAGING PRIMA DELL'USO.

Età raccomandata
L'utilizzo di questo seggiolone è adatto per neonati e per bambini sino ai 36 kg/79 lbs di peso (5-8 anni ca.)

Informativa sul prodotto

Questo seggiolone e' stato disegnato e testato seguendo gli attuali e importanti standard di sicurezza.
Questo seggiolone e' stato pensato per avere multiple configurazioni d'uso con neonati e bambini fino a 36 kg/79 lbs:

- Versione Culla: da 0 a 6 mesi
- Versione Seggiolone: da 6 a 36 mesi
- Versione Sedia da Bambino: da 36 mesi a 36 kg/79 lbs

Indice particolari

#01 pistone
#02 base
#03 piccolo vassoio
#04 grande vassoio
#05 rivestimento seduta
#06 cinture di sicurezza
#07 poggiapiedi
#08 capsula innesto pistone
#09 vano accessori
#10 seduta
#11 barra di sicurezza
#12 clips carter laterali
#13 cover spartigambe
#14 alloggio del pistone di allungamento girevole

Model no.: E10501/E10505

PATENT PENDING
I colori e i contenuti possono cambiare

Istruzioni per un Uso Sicuro – Leggere con attenzione e tenere a disposizione per una eventuale consultazione futura

Il corretto uso e manutenzione della vostra seduta per bambini assicurera'una durata lunga e priva di problemi. Quando un'altra persona utilizza la vostra seduta, assicurarsi che ne conosca il funzionamento e le necessarie misure di precauzione. La sicurezza di vostro figlio e sotto la vostra responsabilita'.

NOTE: e' richiesto il montaggio da parte di un adulto.

IMPORTANTE!
Riporre lontano dalla luce naturale – l'esposizione alla luce solare per periodi prolungati fa sbiadire il colore ed accelererà il processo di invecchiamento

Sezione A: Assemblaggio di base (vedi illustrazioni nella sezione a)

a1 blocco della rotazione e dell'altezza:

IMPORTANTE
Il blocco della rotazione e' stato disegnato per prevenire rotazioni accidentali del seggiolone, e' infatti possibile, con la forza di un adulto, ruotare l'unita'.

Per Bloccare
Spingere all'interno la leva metallica, affinché

si allinea con l'appoggio in plastica. Girare la seduta per controllare che sia agganciata correttamente.

Per Sbloccare
Tirare completamente verso l'esterno la leva metallica. Girare la seduta per controllare che il dispositivo sia sganciato.

(#01 pistone, #14 alloggio del pistone di allungamento girevole) Inserire tutto il pistone di allungamento nell'alloggio dedicato al pistone (assicurarsi che la leva/resistenza della parte girevole sia disinserita). Agganciare il blocco della parte girevole.

a2 Assemblamento della base/Assemblaggio della seduta

(#01 pistone, #02 base, #14 alloggio del pistone di allungamento girevole) Inserire il pistone sulla base allineando il segno dell'icona " unlock " presente sul pistone alla indicazione contrassegnata sulla base. Girare sino a bloccarlo nella posizione di chiusura. Si udirà un click. Nella posizione bloccata la linea di indicazione dovrebbe indicare il punto dell'icona " lock". Controllare che il pistone sia saldamente bloccato tirando verso l'alto. Premi il tasto sul pistone per alzarlo.

Smontaggio, alzare la levetta scorrevole a lato del pistone mentre girandolo allineare l'icona "unlock " alle linea della indicazione. Tirare per rimuovere.

(#10 seduta) Inserire e spingere all'interno della base il perno situato all'estremità inferiore della pompa a gas.

a3 Posizionamento del perno di blocco/ Regolazione dell'Altezza

Per ruotare l'unita', sbloccate il blocco rotazione/ altezza, e quindi ruotare il seggiolone alla posizione desiderata. Bloccare nuovamente il blocco.

Sbloccare il perno. Premere entrambi i pulsanti A & B simultaneamente e quindi spingere in basso o tirare in alto a seconda della necessità. Rilasciare quindi i pulsanti e bloccare nuovamente il seggiolone.

IMPORTANTE!
Assicurarsi che il seggiolone sia inserito correttamente nelle varie unità prima dell'uso. Controllare che tutto si assemblato correttamente provando ad aggiustare l'altezza, seguendo le istruzioni di questa guida. Se la regolazione dell'altezza non funziona significa che il seggiolone non e' stato propriamente assemblato; riportare quindi il tutto all'altezza minima e controllare che tutto sia stato montato correttamente.

a4 Alzare e spostare – Easy Glide Wheels

Per muovere il seggiolone lungo il pavimento, inclinare prima l'unita' verso il lato frontale. Per inclinare l'unita' agire sulla maniglia posta nella parte posteriore e quindi fruttando le ruote che sono collocate sotto la parte frontale dell'unita', far scivolare il seggiolone presso il luogo desiderato.

⚠ATTENZIONE:

- **Assemblare il seggiolone seguendo la configurazione adatta a vostro figlio. Seguire le rispettive istruzioni attentamente.**
- **LA SICUREZZA DI VOSTRO FIGLIO E' SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITA'**

Sezione B: Versione Culla – Utilizzabile da 0-6 mesi (vedi illustrazione nella sezione b)

⚠ATTENZIONE:

- **Non e' raccomandato l'uso per i bambini che possono stare in seduti autonomamente (6 mesi circa).**
- **Non distogliere mai l'attenzione dal bambino quando il seggiolone e' nella modalità culla.**
- **E' pericoloso appoggiare questa culla su superfici elevate o irregolari.**
- **Tenere lontana la culla dal fuoco diretto e da ogni altra superficie molto calda.**
- **Non usare la culla se l'unita' non e' completa di tutti i componenti o non e' correttamente montata.**

b1 - b3 Piano di seduta e assemblaggio corretto delle cinture di sicurezza

– (#05 rivestimento seduta, #06 cinture di sicurezza) Passare le cinture delle spalle attraverso i fori delle asole inferiori.
– Porre le cime dei lacci laterali, all'interno dei tagli laterali.
– Posizionare il rivestimento della seduta e fissarlo sul velcro.
– (#10 seduta) Far scivolare quindi i lacci delle spalle all'interno delle fessure frontali/inferiori.
– (#09 vano accessori) Dietro il sedile, aprire lo scompartimento e far scivolare i lacci laterali all'interno delle due fessure fin dentro lo scompartimento, ed assicurasi, tirandole che siano bloccate.
– (#12 clips carter laterali, #13 cover spartigambe) Dallo scompartimento prendere i due semicerchi e il rettangolo.
– Porre i semicerchi hai due lati della seduta (si udirà un click udibile).
– Posizionare la fibbia alla fine della cintura inguinale sotto la copertura dello sparti gambe, quindi fare scivolare questa copertura nella seduta. (La cintura e la fibbia non devono essere attorcigliate o invertite. Questo assicurerà la corretta chiusura delle cinture.)
– aggiustare la lunghezza dei lacci delle spalle utilizzando la fibbia fin quando non fasci comodamente vostro figlio.

⚠ATTENZIONE:

usare sempre le cinture di sicurezza.

Per rimuovere il cuscino del sedile e le cinture durante la pulizia, seguire le istruzioni date nella sezione cura e manutenzione di questo manuale d'uso.

b4 Usare e Regolare le Cinture

Bloccare le cinture di sicurezza:

Assicurare le linguette nella parte finale delle bretelle e quelle nella parte finale del cinturino-girovita alla fibbia posta nella bretella in basso, all'altezza del cavallo del pantalone.
Le imbracature saranno automaticamente serrate quando le linguette saranno inserite completamente all'interno. Udirete un "click" di conferma.

Sbloccare le cinture di sicurezza:
Premere contemporaneamente la fine delle due linguette e quindi farle scivolare fuori dall'imbracatura. Vostro figlio può essere rimosso dal seggiolone.

NOTA: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbracature siano correttamente fissate ed posizionate, controllando le cinture delle spalle e del girovita.
Stringete la cinghia fino a che non sarà comodamente serrata intorno a vostro figlio.

b5 Altezza dell'unita' di seduta:
Per aggiustare l'altezza della seduta, disinserire il blocco che regola la rotazione/altezza. Alzare contemporaneamente le due levette A & B mentre si spinge verso il basso, o si tira verso l'alto, per raggiungere la posizione dell'altezza desiderata, quindi rilasciare le levette.

Per posizionare la seduta in posizione orizzontale, premere la maniglia posta sul retro della seduta, portare la culla in posizione e rilasciare la maniglia. Si udirà un "click". Controllare quindi che l'unita' sia bloccata provando a muoverla. Si ricorda che la posizione orizzontale può essere mantenuta fino a un'età compresa fra 0 e 6 mesi di età o fino a che il bambino non possa stare a sedere autonomamente.

⚠ATTENZIONE:

- **I bambini che non riescono mantenersi seduti da soli posso utilizzare questo seggiolone solamente nel modo culla. E' necessario ruotare la seduta sino alla posizione più reclinata. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.**
- **Assicurasi sempre che il bambino sia assicurato alla seduta prima di cambiare qualsiasi posizione.**

Sezione C: Versione Seggiolone – Utilizzabile da 6-36 mesi (vedi illustrazione nella sezione c)

⚠ATTENZIONE:

- **LA SICUREZZA DEL BAMBINO E' SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILTA'.**
- **NON LASCIATE MAI VOTRO FIGLIO INCUSTODITO.**
- **NON USATE IL SEGGIOLONE SE VOSTRO FIGLIO NON E' IN GRADO DI STARE A SEDERE AUTONOMAMENTE.**
- **NON USATE IL PRODOTTO SE UNA QUALSIASI PARTE E' ROTTA, STORTA O DANNEGGIATA.**

- **ATTENZIONE: tenere il seggiolone lontano dal fuoco diretto e da ogni altra superficie molto calda.**
- **ATTENZIONE: non usare il seggiolone se l'unita' non e' completa di tutti i componenti o non e' correttamente montata.**
- **Usare sempre le cinture di sicurezza.**
- **Essere sicuri che le cinture siano perfettamente allacciate, prima dell'uso.**
- **Prestare sempre attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione.**
- **Controllare che il seggiolone non abbia subito danni e controllare che le cinture siano in perfetta efficienza e funzionino correttamente. Non e' necessaria alcuna lubrificazione.**
- **Accertasi sempre che il vassoio del seggiolone sia bloccato nella corretta posizione, provando a muoverlo**
- **ATTENZIONE: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbragature siano correttamente fissate ed posizionate, controllando le cinture delle spalle e del girovita.**

c1 Assemblaggio del Poggiapiedi/ Regolazione del Poggiapiedi

IMPORTANTE!

- NON USARE il poggiapiedi come gradino.
- USARLO solo come poggiapiedi per bambini fino ai 24 mesi.

– (#07 poggiapiedi) Far scivolare il poggiapiedi fino a che non si udirà un'udibile "click". Controllare che sia posizionato correttamente facendo pressione verso il basso.
– Per rimuovere l'appoggiapiedi, premere il bottone sull'estremità dello stesso, mentre per sfilarlo lo si deve portare verso l'esterno
– Il poggiapiedi e' regolabile su tre regolazioni. Premere il pulsante posizionato sul retro del poggiapiedi stesso e spingere verso l'alto o il basso a seconda della necessità. Il poggiapiedi sarà bloccato nella posizione desiderata quando si udirà un udibile "click". Controllare il bloccaggio provando a muovere il poggiapiedi.

c2 - c4 Assemblamento di: Barra di Sicurezza, Cuscino della Seduta e Cinture di Sicurezza-

– (#05 rivestimento seduta, #06 cinture di sicurezza) Posizionare i lacci delle cinture delle spalle, nelle fessure, all'altezza desiderata.
– Posizionare i lacci della cintura del girovita, nelle apposite fessure laterali della seduta.
– Posizionare il rivestimento della seduta e fissarlo sul velcro.
– (#10 seduta) Dietro il cuscino della seduta, far scivolare il finale della fibbia delle spalle dentro le aperture collocate nella parte posterire dell'unita' di seduta.Controllare il posizionamento della barra, provando a tirare la fibbia.
– (#09 vano accessori) Aprire lo scompartimento posizionato dietro il cuscino della seduta. Far scivolare quindi le due fibbie all'interno dello scompartimento tramite le due apposite fessure.

– Chiudere lo sportello e controllare il corretto posizionamento delle fibbie, provando a tirarle.
– (#11 barra di sicurezza) Posizionare i semicerchi posizionati ai lati della barra di sicurezza sui lati del seggiolone. Si udirà un "click" di conferma.
– Premi con forza entrambi i lati della barra di sicurezza per assicurarsi che sia sicura. La clips a forma di " C " deve essere allineata con i supporti laterali.
– Posizionare la fibbia che si trova sull'estremità della cintura inguinale sulla base della barra dello spartigambe in acciaio, quindi inserire la fibbia nella seduta. (La cintura e la fibbia non devono essere attorcigliate o invertite. Questo assicurerà la corretta chiusura delle cinture.)
– Aggiustare la lunghezza delle cinture, fino a che non siano comodamente aderenti intorno a vostro figlio.

c5 Usare e Aggiustare le Cinture di Sicurezza

Bloccare le cinture di sicurezza:
Assicurare le linguette nella parte finale delle bretelle e quelle nella parte finale del cinturino-girovita alla fibbia posta nella bretella in basso, all'altezza del cavallo pantalone.
Le imbracature saranno automaticamente serrate quando le linguette saranno inserite completamente all'interno. Udirete quindi un "click" di conferma.

Sbloccare le cinture di sicurezza:
Premere contemporaneamente la fine delle due linguette e quindi farle scivolare fuori dall'imbragatura. Vostro figlio può; essere rimosso dal seggiolone.

Aggiustare l'altezza delle cinture di sicurezza delle spalle:
Durante la crescita di vostro figlio dovrete cambiare la regolazione delle cinture delle spalle. La regolazione deve avvenire quando le spalle di vostro figlio sono più alte delle fessure inferiori, dove passano le 2 fibbie delle spalle.

NOTA: Ogni volta che mettete vostro figlio dentro il seggiolone o ogni qualvolta che ne alterate la posizione di seduta, controllate sempre che le imbragature siano correttamente fissate ed posizionate usando le cinture delle spalle e del girovita.
Stringete la cinghia fino a che non sarà comodamente serrata intorno a vostro figlio.

c6 Montaggio del vassoio piccolo

– (#03 piccolo vassoio) Inserire il gancio posizionato sotto al vassoio sulla barra di sicurezza, ruotando il vassoio verso il basso.
– Fissare il vassoio piccolo facendo pressione su entrambe le estremità del vassoio. Quando i fori presenti nelle appendici del vassoio saranno in posizione, si sentirà un click d'innesto.
– Per rimuovere il vassoio piccolo, ripetere l'operazione inversa.
– Il vassoio piccolo è lavabile in lavastoviglie, è realizzato in plastica nel rispetto delle norme FDA per il contatto con i cibi.

c7 Montaggio del vassoio

– (#04 grande vassoio) Premere contemporaneamente i due grilletti posizionati sotto il vassoio, quindi far scivolare il vassoio sopra il mini-vassoio. Si udirà un sonoro "click". Controllare quindi che sia posizionato correttamente, provando a muoverlo.
– Il vassoio può essere regolato in due differenti posizioni.
– Per aggiustare la posizione, premere contemporaneamente i due grilletti posti sotto il vassoio e muovere avanti o indietro a seconda della necessità. Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare i due grilletti, si udirà un "click" di conferma. Controllare quindi che sia posizionato correttamente, provando a tirarlo via.
– Per rimuovere il vassoio, eseguire queste istruzioni al contrario.
– Il vassoio è lavabile in lavastoviglie, è fatto in plastica e acciaio inox, rispettando le norme FDA per il contatto con i cibi.

⚠ATTENZIONE:

controllare sempre che il vassoio sia perfettamente bloccato, cercando di muoverlo liberamente.

c8 - c10 Altezza dell'unita' di seduta/ Inclinazione della seduta

– Per aggiustare l'altezza della seduta, disinserire il blocco che regola la rotazione/ altezza. Alzare contemporaneamente le due levette A & B mentre si spinge verso il basso, o si tira verso l'alto, per raggiungere la posizione dell'altezza desiderata, quindi rilasciare le levette.
– In versione seggiolone, la seduta è regolabile in tre diverse posizioni.
– Per cambiare l'inclinazione della seduta dalla modalità verticale alla due posizioni reclinate, premere la maniglia posta sul retro della seduta e regolare l'inclinazione desiderata, e rilasciare quindi la maniglia. Si udirà un "click" di conferma. Controllare quindi che sia bloccato correttamente, provando a smuovere la seduta.
– Il vassoio, il mini vassoio e la barra di sicurezza possono essere lasciati posizionati nella posizione verticale e nella prima posizione reclinata.

⚠ATTENZIONE:

- **La modalità seggiolone e' stata pensata solamente per bambini da 6 a 36 mesi di età. Usare sempre le cinture di sicurezza.**
- **Prestare sempre attenzione alla posizione degli arti del bambino durante le operazioni di regolazione**

Sezione D: versione bambini ai primi passi – Utilizzabile da 36 mesi a 36 kg/79 lbs (vedi illustrazione nella sezione d)

d1 - d2 Assemblamento della seduta

– (#05 rivestimento seduta) Posizionare il rivestimento della seduta e fissarlo sul velcro.
– (componente #09) dietro il sedile, aprire lo

scompartimento posto nel lato frontale della seduta.
– (#12 clips carter laterali, #13 cover spartigambe) dallo scompartimento prendere i due semicerchi e il rettangolo e chiudere lo scompartimento.
– Porre i semicerchi hai due lati della seduta (si udirà un click).
– Porre il rettangolo nella fessura posta nella parte anteriore della seduta.

Per rimuovere il cuscino della seduta, seguire le istruzioni allegate nella sezione cura e manutenzione di questo manuale.

d3 Regolazione dell'altezza dell'unita' di seduta

Sbloccare il perno. Premere entrambi i pulsanti A & B simultaneamente e quindi spingere in basso o tirare in alto a seconda della necessità. Rilasciare quindi i pulsanti e bloccare nuovamente il seggiolone.

Cura e Manutenzione

Sfoderabilità del seggiolone:

1. Sfilare le bretelle e il cinturino alla vita da sotto la seduta del seggiolone.
2. Sfoderare il seggiolone.
3. Per rimuovere interamente l'imbracatura di sicurezza, sganciare la bretella posta al cavallo dei pantaloni facendola scorrere fuori dal seggiolone.

La struttura del seggiolone e il suo rivestimento può essere pulita rispettando le seguenti istruzioni:

ATTENZIONE: L'utilizzo di detergenti che contengono cloro o alcool possono causare la decolorazione e lo sbiadimento, è suggerito utilizzare sui tessuti colorati dell'imbottitura del fresco detergenti specifici per la pulizia delle macchie.

- Nota: I bordi esposti del rivestimento della seduta spesso sono i primi ad usurarsi. Ricordare questo quando si ripone il seggiolone o lo si trasporta
- Le macchie leggere sulla seduta posso essere pulite con una spugna umida e/o utilizzando un detersivo non aggressivo. Appendere per asciugare. No centrifuga.
- Per macchie resistenti sulla seduta
  1. Sciacquare lo sporco con acqua corrente.
  2. Tamponare il rivestimento con un panno pulito e asciutto o con un panno di carta
  3. Sulle macchie usate succo di limone o uno smacchiatore spray seguendo le istruzioni del prodotto utilizzato.
  4. Applicate una piccola quantità di detergente delicato con acqua tiepida. Tamponare.
  5. Detergere con acqua pulita. Tamponare.
  6. Ripetere il procedimento se necessario.
- Cura del tessuto:
  – Pulire solo con un panno
  – Non usare candeggina
  – Non asciugare in asciugatrice
  – Non stirare
  – Non strizzare
  – Non lavare a secco



- Sia il vassoio mini sia il vassoio pappa posso essere lavati in lavastoviglie.
- Pulire le parti in plastica del seggiolone con un panno umido, non utilizzare prodotti abrasivi o candeggina.
- Non esporre alla luce diretta del sole il seggiolone per periodi prolungati poiche' i raggi UV possono sbiadire il colore della struttura in plastica. La finitura bianca per un processo naturale con il tempo virera' sul giallo e una esposizione al sole accelera questo processo, questo non e' da considerare un difetto della qualita'.

Verifiche periodiche

- Controllare regolarmente che l'imbracatura di sicurezza sia correttamente in funzione e che nessuna cintura di sicurezza sia logorata o danneggiata. Se l'imbracatura è danneggiata, si raccomanda di sostituirla. Per ulteriori informazioni contattateci per email all'indirizzo service@bloombaby.com.
- Controllare regolarmente che tutti i meccanismi di chiusura siano puliti e correttamente funzionanti.

Servizio post vendita

Qualora siate in possesso di un prodotto bloom, e abbiate bisogno di assistenza, parti di ricambio o non siete soddisfatti di un qualsiasi aspetto del prodotto, contattare bloom via email all'indirizzo service@bloombaby.com.

Il nostro personale specializzato sarà lieto di aiutarvi. Per altre informazioni e le ultime novità potete inoltre visitare il nostro sito internet, bloombaby.com.

Grazie alle vostre osservazioni e suggerimenti bloom potrà continuare a migliorare i suoi prodotti. Saremo quindi molto grati se, dopo aver utilizzato il nostro prodotto, vorrete mandare commenti a service@bloombaby.com.

bedankt dat u hebt gekozen voor de fresco/fresco loft kinderstoel. fresco and fresco loft is de prijswinnende kinderstoel die door de verstelbare zitting veel eerder gebruikt kan worden dan andere kinderstoelen.

bloom's Europese designteam heeft de moderne fresco/fresco loft ontworpen als een eet- en ruststoel voor baby's en kinderen die past in een modern interieur.

BELANGRIJK! BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Verwijder alle verpakking voor gebruik

Adviesleeftijd
Deze stoel is geschikt voor kinderen van geboorte tot 36 kg/79 lbs (5-8 jaar)

Product Informatie

Deze kinderstoel is ontworpen en getest om te voldoen aan de meest recente relevante veiligheidsvoorschriften.
Het design van deze kinderstoel heeft verschillende standen:

- Babystand: van 0 tot 6 maanden
- Peuterstand: van 6 tot 36 maanden
- Kinderstand: van 36 maanden tot 36 kg

onderdelenlijst
#01 gasveer
#02 bodemplaat
#03 speeltafel
#04 eettafel
#05 zitting
#06 veiligheidsgordel
#07 voetsteun
#08 scharnierdopjes
#09 accessoirevakje
#10 kuip
#11 veiligheidsbeugel
#12 c-vormige clips
#13 sluitclipje
#14 kap van de gasveer

Model No.: E10501/ E10505

PATENT PENDING
Kleur & inhoud kan afwijken

Handleiding voor veilig gebruik- SVP zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstig gebruik.

Correct gebruik en onderhoud van uw fresco stoel zorgt ervoor dat u er lang en zorgeloos plezier van hebt. Als iemand anders uw fresco stoel gebruikt zorg er dan voor dat ze ook weten hoe deze te gebruiken, hoe deze aan te passen en de nodige veiligheidsmaatregelen. De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid.

Let op: In elkaar te zetten door volwassene

Belangrijk!
Berg de fresco op in een donkere plaats- blootstelling aan zonlicht voor langere perioden kan verkleuring veroorzaken.

Sectie A: Basismontage (sectie a van de illustraties)

a1 Draai/weerstandssluiting

BELANGRIJK!
De weerstandssluiting is ontworpen om de stoel vaster te zetten zodat deze niet meer vrij kan draaien. Volwassenen kunnen echter dan nog steeds de stoel draaien.

Inschakelen

Druk de metalen sluiting tegen de plastic kap aan. Check of deze goed dicht is door aan de stoel te draaien.

Uitschakelen

Open de metalen sluiting volledig. Check of deze goed open is door aan de stoel te draaien.

(#01 gasveer, #14 kap van de gasveer) Plaats de gasveer volledig in de kap van de gasveer (zorg ervoor dat de remclip open is). Sluit de remclip

a2 Basis en Stoel/kuip montage

(#01 gasveer, #02 bodemplaat, #14 kap van de gasveer) Plaats de gasveer in de bodemplaat door het woord unlock op de gasveer gelijk te houden aan de lijn op de bodemplaat. Draai tot deze op slot zit. U hoort een duidelijke click. In gesloten positie moet de lijn wijzen naar het 'lock' teken. Controleer of de gasveer goed vastzit door deze op te tillen. Druk op het knopje bovenaan de gasveer om de gasveer omhoog te laten gaan.

Om los te maken tilt u het 'slide' knopje aan de zijkant van de gasveer op terwijl u deze draait tot het woord 'unlock' bij de lijn staat. Trek om deze te verwijderen.

(#10 kuip) Plaats de stoel op de cylinder (swivel shaft) en draai aan het knopje totdat deze vastzit. Sluit de weerstandssluiting bovenaan de voet. Check of de stoel goed vastzit door deze naar boven te trekken.

a3 Draaien van de stoel en in hoogte verstellen

Om de stoel te draaien, open de weerstandssluiting, zet de stoel in de gewenste positie en sluit de weerstandssluiting.

NB: Sluit de weerstandssluiting als uw kind in de stoel zit.

Om de stoel in hoogte te verstellen: open de weerstandssluiting. Trek A & B tegelijk omhoog en duw tegelijk de stoel naar beneden tot de gewenste hoogte. Laat dan A& B los. Maak de weerstandssluiting dicht.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat de kuip van de stoel stevig in de voet vastzit voor gebruik. Controleer dit door de stoel in hoogte te verstellen zoals beschreven in de handleiding. Als het in hoogte verstellen niet werkt, zit de kuip niet goed vast. Probeer opnieuw en duw de stoel/kuip stevig naar beneden. Hiermee activeert u het verstelmechanisme.

a4 Tillen en verplaatsen- wieltjes

Om de Fresco stoel te verplaatsen, draai de stoel zo dat de kuip naar voren staat. Til de achterkant van de stoel iets omhoog met het handvat achterop de kuip/stoel en duw de stoel naar voren op de wieltjes die aan de voorkant onder de voet zitten.

⚠WAARSCHUWING:

- **Pas de samenstelling van de Fresco stoel steeds aan naar de meest gepaste versie voor uw kind. Volg daarvoor onderstaande instructies.**
- **De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid.**

Sectie B: Babystand – geschikt van 0 – 6 maanden (zie sectie b van de Illustraties)

⚠WAARSCHUWINGEN:

- **Niet geschikt voor kinderen die zelfstandig rechtop kunnen zitten (ongeveer vanaf 6 maanden).**
- **Laat uw kind nooit zonder toezicht in de stoel.**
- **Het is gevaarlijk deze stoel op een verhoging te plaatsen.**
- **Het is gevaarlijk om deze stoel te plaatsen op een verhoging of een niet stabiele ondergrond.**
- **Gebruik de stoel alleen als alle onderdelen goed zijn bevestigd en aangepast.**

b1 - b3 Zitting en veiligheidsgordelbevestiging

– (#05 zitting, #06 veiligheidsgordel) Steek de schouderbanden door de onderste gleuven van het rugdeel.
– Steek de heupbanden door de gleuven aan de midden/zijkant van de zitting.
– Plaats de zitting op de stoel. Druk deze stevig tegen het klittenband.
– (#10 kuip) Achter de zitting: schuif de gesp aan het einde van de schouderbanden door de houders aan de achterkant (binnenkant) van de stoel. Check of deze goed vast zitten door aan de banden te trekken.
– (#09 accessoirevakje) Achter de zitting: maak het klepje van het onderdelenvakje open dat u kunt vinden in het rugdeel van de stoel. Steek de gesp van de heupbanden door de gleuven aan de linker- en rechterkant. Check of de banden goed vastzitten door er aan te trekken.
– (#12 c-vormige clips, #13 sluitclipje) Uit het onderdelenvakje haalt u de twee C-vormige clips en het clipje voor bevestiging van de riem. Sluit het onderdelenvakje.
– Click de C-vormige clips met de lange zijde naar voren op beide zijden van de stoel (rondom de ronde scharnieren). U hoort een duidelijke click.
– Plaats de gesp van het einde van de onderste band onder het clipje uit het onderdelenvakje. Schuif het clipje met de band in de stoel. De gesp en de band mogen niet gedraaid zijn om te voorkomen dat deze niet goed sluit.
– Verstel de veiligheidsgordels zo dat deze goed aansluiten bij uw kind.

⚠WAARSCHUWING:

Gebruik altijd de veiligheidsgordel

Als u de zitting en de veiligheidsgordel wilt verwijderen voor reiniging volg dan de instructies uit het onderhoudsgedeelte van deze handleiding.

b4 Gebruik en verstellen van de veiligheidsgordel

Sluiten van de veiligheidsgordel:
Sluit de gordels door de clips aan het einde van de heupgordels samen met de clips van de schoudergordels in de sluiting middenvoor te clicken. Als deze goed sluit hoort u een duidelijke click.

De veiligheidsgordel losmaken:
Knijp de pinnetjes samen en trek ze uit de sluiting. U kunt uw kind nu van de stoel halen.

LET OP: Check elke keer dat u uw kind in de stoel zet of de positie van de zitting verandert of de veiligheidsgordels nog goed aansluiten bij uw kind.

b5 Stoel kantelen

U kunt de stoel/kuip kantelen naar de liggende positie door het handvat aan de achterkant van de kuip in te drukken. Tegelijkertijd kantelt u de kuip. Als deze in de juiste positie staat, laat u het handvat los. U hoort een duidelijke click als de zitting in de juiste positie staat. Check dit door de stoel te bewegen. Zorg ervoor dat de kuip van de Fresco stoel in deze positie staat voor kinderen van 0 tot ca. 6 maanden; totdat het kind zelfstandig rechtop kan zitten.

⚠WAARSCHUWING:

- **Kinderen die nog niet zelf rechtop kunnen zitten mogen alleen in de baby/ligstand in de Fresco stoel. De kuip moet helemaal gekanteld zijn en de hoogte ingesteld op de laagste positie.**
- **Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt is van bewegende delen als u de stand van de stoel aanpast.**

Sectie C: Peuterstand – geschikt van ca. 6 tot 36 maanden (zie sectie c van de illustraties)

⚠WAARSCHUWINGEN:

- **WAARSCHUWING: DE VEILIGHEID VAN EEN KIND IS UW VERANTWOORDELIJKHEID.**
- **GEBRUIK DEZE MODUS NIET VOORDAT HET KIND ZELFSTANDIG RECHTOP KAN ZITTEN**
- **GEBRUIK DIT PRODUCT NIET ALS HET BESCHADIGD IS OF ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN**
- **WAARSCHUWING: Hou de stoel uit de buurt van open vuur, verwarming of andere bronnen van sterke warmte.**
- **WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel goed vast en op maat is voor gebruik.**
- **Gebruik altijd de veiligheidsgordels.**
- **Laat uw kind nooit zonder toezicht in de stoel.**
- **Gebruik de stoel alleen als alle onderdelen goed zijn bevestigd en aangepast.**
- **Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt is van bewegende delen als u de stand van de stoel aanpast.**
- **Check regelmatig of de stoel onbeschadigd is en de veiligheidsgordel goed vastzit en werkt. Smeren van de stoel is niet nodig.**
- **Controleer steeds of de tafel goed vastzit door hieraan te trekken.**
- **LET OP: Check elke keer dat u uw kind in de stoel zet of de positie van de zitting verandert of de veiligheidsgordels nog goed aansluiten bij uw kind.**

c1 Installatie en verstellen van de voetsteun

BELANGRIJK!

- Gebruik de voetensteun niet als opstapje.
- Gebruik de voetensteun alleen voor kinderen tot 24 maanden.

– (#07 voetsteun) Schuif de voetsteun in de gleuf onderaan de kuip tot u een duidelijke click hoort. Controleer of deze goed vastzit door deze naar beneden te trekken.
– Om de voetsteun te verwijderen drukt u op de knop bij het bevestigingspunt van de voetsteun en schuift u deze tegelijkertijd uit de kuip.
– De voetsteun is in drie hoogten te verstellen. Druk op de knop aan de achterkant van de voetsteun en schuif tegelijkertijd de voetsteun in de gewenste positie. Als de voetsteun goed in de positie staat hoort u een duidelijke click. Controleer of deze goed vastzit door aan de voetsteun te trekken.

c2 - c4 Veiligheidsbeugel, zitting en veiligheidsgordel installatie

– (#05 zitting, #06 veiligheidsgordel) Steek de schouderbanden door de gleuven op de gewenste hoogte van het rugdeel.
– Steek de heupbanden door de gleuven aan de midden/zijkant van de zitting.
– Plaats de zitting op de stoel. Druk deze stevig tegen het klittenband
– (#10 kuip) Achter de zitting: schuif de gesp aan het einde van de schouderbanden in de houders aan de achterkant (binnenkant) van de stoel. Check of deze goed vast zitten door aan banden te trekken.
– (#09 accessoirevakje) Achter de zitting: maak het klepje van het onderdelenvakje open dat u kunt vinden in het rugdeel van de stoel. Steek de gespen van de heupbanden door de gleuven aan de linker- en rechterkant. Check of de banden goed vastzitten door er aan te trekken.
– (#11 veiligheidsbeugel) Plaats de C-vormige clips van de veiligheidsbeugel op beide scharnieren en click deze vast. U hoort een duidelijke click.
– Druk stevig op beide zijden van de beugel om deze vast te zetten. De C-vormige clips moeten volledig aansluiten op de scharnieren.
– Plaats de gesp onderaan de veiligheidsgordel in het clipje onderaan de beugel en schuif deze in de stoel. De gesp en de band mogen niet gedraaid zijn om te voorkomen dat deze niet goed sluit.
– Met de beugel op de stoel kan deze niet meer in de ligstand. Als u dit toch doet activeert een veiligheidsmechanisme waardoor deze losschiet. Maak de beugel dan weer helemaal los en installeer deze eerst op de scharnieren en dan pas middenvoor.
– Verstel de veiligheidsgordels zo dat deze goed aansluiten bij uw kind.

⚠WAARSCHUWING:

Gebruik altijd de veiligheidsgordels.

Als u de zitting en de veiligheidsgordels wilt verwijderen voor reiniging volg dan de instructies uit het onderhoudsgedeelte van deze handleiding.

c5 Gebruik en verstellen van de veiligheidsgordel

Sluiten van de veiligheidsgordel:
Sluit de gordels door de clips aan het einde van de heupgordels samen met de clips van de schoudergordels in de sluiting middenvoor te clicken. Als deze goed sluit hoort u een duidelijke click.

De veiligheidsgordel losmaken:
Knijp de pinnetjes samen en trek ze uit de sluiting. U kunt uw kind nu van de stoel halen.
De veiligheidsgordel verstellen:
Bij het groeien van uw kind moet u de hoogte van de schouderbanden verstellen. Deze moeten versteld worden als de schouders van uw kind boven de gleuven uitkomen waar de schouderbanden doorheen zijn gestoken.

LET OP: Check elke keer dat u uw kind in de stoel zet of de positie van de zitting verandert of de veiligheidsgordels nog goed aansluiten bij uw kind.

c6 Montage van de mini tafel

- (#03 speeltafel) Plaats de tafel in het midden van de beugel en druk de beide zijkanten vast.
- De minitafel is gemaakt van plastic dat voldoet aan de eisen van FDA mbt geschiktheid voor voedselcontact.

c7 Eettafel montage

- (#04 eettafel) Druk de linker en rechterveren onderaan de eettafel tegelijk in, terwijl u de eettafel over de minitafel schuift. Laat de veren los zodra de tafel de juist positie heeft bereikt. U hoort een duidelijke click. Controleer of de tafel goed vastzit door te proberen deze van de stoel los te trekken.
- De eettafel kan in twee verschillende posities worden versteld.
- Om de tafel te verstellen trekt u tegelijk aan de linker -en rechter veren en verschuift u de tafel naar voren of achteren.
- Om de eettafel te verwijderen volgt u deze stappen in omgekeerde volgorde.
- De eettafel is gemaakt van plastic dat voldoet aan de eisen van FDA mbt geschiktheid voor voedselcontact en roestvrijstaal, is verwijderbaar en vaatwasmachinebestendig.

LET OP: Controleer regelmatig of de tafel goed vastzit door te proberen deze van de stoel los te trekken.

c8 -c10 Hoogte van de kuip en kantelen van de stoel/kuip

- Om de stoel in hoogte te verstellen: open de weerstandssluiting. Trek A & B tegelijk omhoog en duw tegelijk de stoel naar beneden tot de gewenste hoogte. Laat dan A& B los. Maak de weerstandssluiting dicht.
- In de peuterstand kan de stoel in twee standen worden gekanteld.
- Om de kuip/stoel te verstellen van de rechte positie naar de eerste ligpositie knijpt u in het handvat aan de achterkant van de kuip terwijl u de kuip kantelt. Laat het handvat los. U hoort een duidelijke click. Controleer of deze goed in positie zit door de stoel te draaien.
- De stoel kan niet met de beugel in de

ligpositie worden versteld. Als u dat toch probeert, schiet de beugel los ter beveiliging.

⚠WAARSCHUWING:

- **De Baby-Peuterstoel modus is geschikt voor kinderen van 6-36 maanden, die zelfstandig rechtop kunnen zitten. Gebruik altijd de veiligheidsgordels.**
- **Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt is van bewegende delen als u de stand van de stoel aanpast.**

Sectie D: Kinderstand – geschikt voor kinderen van 36 maanden tot 36 kg/79 lbs (zie sectie d van de Illustraties)

d1 - d2 Zitting installatie

– (#05 zitting) Plaats de zitting op de stoel.
– (#09 accessoirevakje) Achter de zitting bevindt zich het onderdelenvakje.
– (#12 c-vormige clips, #13 sluitclipje) Neem uit het onderdelenvakje de twee C-vormige clips en het clipje voor de bevestiging van de riem. Sluit het onderdelenvakje.
– Click de C-vormige clips op de scharnieren aan beide zijden van de kuip. U hoort een duidelijke click.
– Schuif het clipje onderin de kuip.

Als u de zitting en de veiligheidsgordel wilt verwijderen voor reiniging volg dan de instructies uit het onderhoudsgedeelte van deze handleiding.

d3 Hoogte van de kuip

Om de stoel in hoogte te verstellen: open de weerstandssluiting. Trek A & B tegelijk omhoog en duw tegelijk de stoel naar beneden tot de gewenste hoogte. Laat dan A& B los. Maak de weerstandssluiting dicht.

Onderhoud en reinigen

Verwijderen van de zitting:

1. Verwijder de schouder en heupbanden door deze door de gleuven van de zitting te trekken.
2. Haal de zitting van de stoel.
3. Maak de veiligheidsgordel los van de stoel door de clip aan de voorkant uit de stoel te schuiven.

De zitting en het frame van de stoel kunnen nu gereinigd worden volgens onderstaande instructies:

WAARSCHUWING: Het gebruik van schoonmaakmiddelen met alcohol of bleek kan vlekken en verkleuringen veroorzaken. Geadviseerd wordt om alleen middelen te gebruiken die geschikt zijn voor gekleurde stoffen voor verwijdering van vlekken uit de fresco zitting.

- Let op: Uitstekende delen van de zitting beschadigen vaak het eerste. Hou hier rekening mee als u de stoel verplaatst.
- Lichte vervuiling van de zitting kan verwijderd worden met een vochtige doek en wat milde zeep. Laat hangend drogen, niet in de wasdroger.

- Voor zwaardere vervuiling aan de zitting:
  1. Spoel het vuil af onder de kraan.
  2. Dep overvloedig water met wat keukenpapier
  3. Doe wat citroensap of vlekkenspray op de vlek volgens de instructies op de verpakking.
  4. Gebruik een beetje zeep met warm water en dep weer.
  5. Spoel met schoon water en dep weer.
  6. Herhaal bovenstaande stappen indien nodig.
- Verzorging van de stof:
  – Alleen reinigen met een (licht) vochtige doek
  – Niet bleken
  – Niet in de wasdroger
  – Niet strijken
  – Niet uitwringen
  – Niet stomen



- De minitafel en de eettafel kunnen in de vaatwasser.
- Reinig de kunststof delen van de stoel met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of bleek.
- Plaats de kinderstoel niet in direct zonlicht omdat UV straling verkleuring kan veroorzaken. Witte producten verkleuren natuurlijk in de tijd en blootstelling aan zonlicht versnelt dit proces; dit is geen kwaliteitsgebrek.

Check List

- Controleer regelmatig of de veiligheidsgordels nog goed zitten en dat deze niet beschadigd zijn. Als de veiligheidsgordel beschadigd is adviseren wij een nieuwe te plaatsen. Voor meer informatie kunt u ons contacten via benelux@bloombaby.com.
- Controleer regelmatig of alle sluitingen schoon zijn en goed functioneren.

Consumentenservice

Als u vragen heeft of assistentie nodig hebt of niet tevreden bent met het product, neem dan contact op met bloom via benelux@bloombaby.com. U kunt ook onze website bloombaby.com bezoeken voor de meest recente productinformatie. Uw opmerkingen en feedback zorgen ervoor dat bloom steeds verbeteringen kan aanbrengen in haar producten.